


## EP2/SW/ST/LCD

### הוראות הפעלה

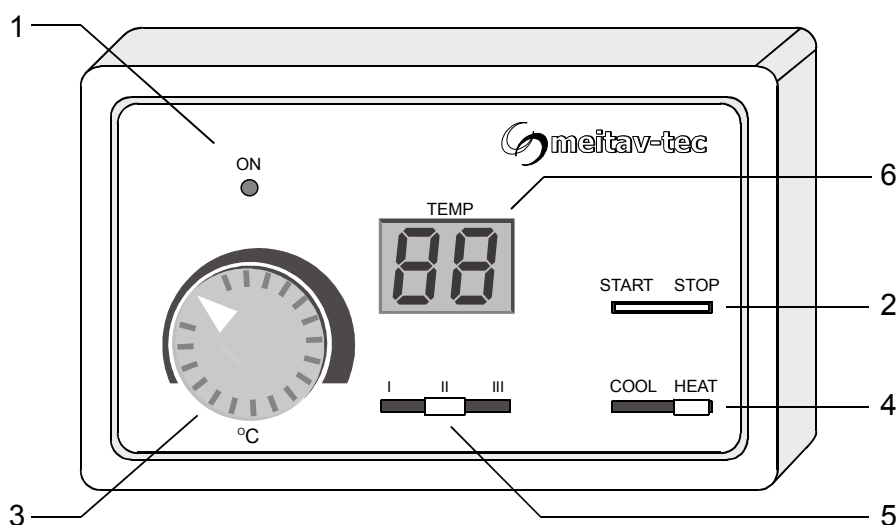

1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. כפתור הפעלה: START/STOP – הפעלה/הפסקה (הופך מצב).  
לאחר הפסקת מתח – לא יחזור אוטומטית לפעולה.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה  $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$ .  
עם סיבוב הכפתור, תהבהב הטמפרטורה הרצויה למספר שניות
4. בורר חימום קירור: COOL – קירור.  
HEAT – חימום.
5. בורר מהירות מפוח: I – מהירות גבוהה.  
II – מהירות בינונית.  
III – מהירות נמוכה.
6. תצוגת טמפרטורה: תצוגה קבועה: טמפרטורת החדר.  
תצוגה מהבהבת: טמפרטורה רצויה (Set Point).