




מיטב-טק בע"מ (מקבוצת קונטאל)
 טל: 03-9626462 פקס: 03-9626620
 www.meitavtec.co.il | info@meitavtec.co.il



פנל הפעלה ETN-X500 – הוראות לטכנאי


סכימת חיבורים

חשוב: יש לנתק את המתח לכרטיס הראשי לפני חיבור פנל ההפעלה.

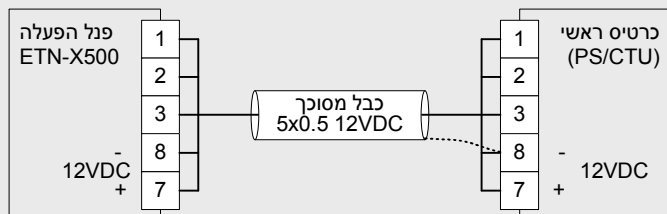

יש לחבר את הסיכוך למהדק "8" בכרטיס הראשי (PS/CTU).

קריאת טמפרטורה מהכרטיס הראשי (PS/CTU) / מפנל ההפעלה

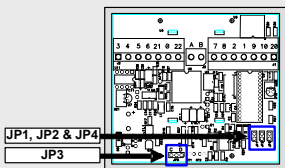

הג'מפרים ממוקמים התחתית חלקו הפנימי של פנל ההפעלה, כפי שמוצג בשרטוט. ג'מפר JP2 משמש לקביעת מיקום רגש הטמפרטורה. כאשר הג'מפר פתוח – הטמפרטורה נמדדת בכרטיס הראשי (PS/CTU). כאשר הג'מפר סגור – הטמפרטורה נמדדת מפנל ההפעלה (ETN-X500).

ג'מפרים JP1, JP4 ו-JP3 אינם בשימוש (JP4 חייב להיות במצב D)

התקנת פנל ההפעלה




פנל הפעלה זה מותאם להתקנה על הטיח.

יש לקבוע את מיקום פנל ההפעלה בהתאם לכללים הבאים:

1. אין להתקין את פנל ההפעלה על קירות חיצוניים או במקום החשוף לזרמי אוויר.
2. אין להתקין את פנל ההפעלה במקום החשוף לשמש ישירה.
3. הגובה המקובל להתקנת פנל ההפעלה הוא 1.5 מטר מהריצפה.

תהליך ההתקנה:

1. נתק את החשמל מהכרטיס הראשי (PS/CTU).
2. הפרד את גב הפנל מחזית הפנל ע"י לחיצה קלה על הלשונית שבחלקו העליון של פנל ההפעלה.
3. מקם את חלקו האחורי של פנל ההפעלה, והתקן למקומו באמצעות שלושה ברגים.
4. חבר את החוטים בהתאם להוראות המופיעות במדריך זה.
5. התאם את חזית פנל ההפעלה למקומה, ראשית שתי הלשוניות שבתחתית הפנל ולאחר מכן הלשוניות שבחלקו העליון, תוך לחיצה קלה לכיוון הקיר.

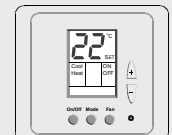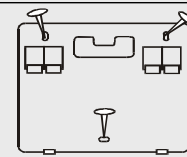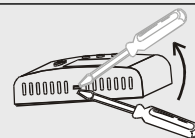




מיטב-טק בע"מ (מקבוצת קונטאל)
 טל: 03-9626462 פקס: 03-9626620
 www.meitavtec.co.il | info@meitavtec.co.il



פנל הפעלה ETN-X500 – מדריך למשתמש


בחירת מצב עבודה - Mode

- לחץ על לחצן MODE לבחירת מצב פעולה:
 - קירור – המילה Cool תופיע בתצוגה.
 - חימום – המילה Heat תופיע בתצוגה.
 - מצב אוטומט – המילים Cool ו-Heat יופיעו בתצוגה (המצב הפעיל יהבהב).
 - אורור בלבד – המילה Fan תופיע בתצוגה.

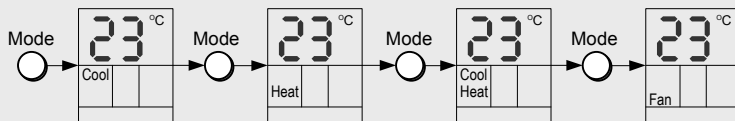


כיוון טמפרטורה

- לחץ על הלחצנים "+" או "-" – הטמפרטורה הרצויה תהבהב.
- באמצעות המקשים "+" או "-" כוון את הטמפרטורה הרצויה.

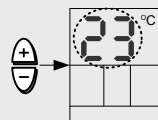


הפעלה/כיבוי – לחצן On/Off

- לחץ על לחצן On/Off להדלקת היחידה.
- לחץ על לחצן On/Off פעם נוספת לכיבוי היחידה.
- המילים ON או OFF יופיעו בתצוגה.

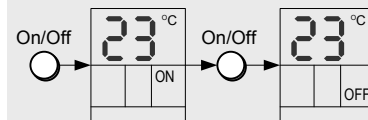


בחירת מהירות מפוח

- לחץ על לחצן Fan (לחיצה קצרה) לבחירת מהירות מפוח:
 - מהירות נמוכה – המילה Lo תופיע בתצוגה.
 - מהירות בינונית – המילה Me תופיע בתצוגה.
 - מהירות גבוהה – המילה Hi תופיע בתצוגה.
 - בחירת מהירות אוטומטית – המילים Hi, Me, Lo יופיעו בתצוגה (המהירות הפעילה תהבהב).

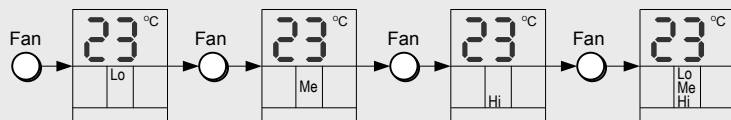

מצב Auto Fan - הצמדת פעולת מפוח למדח (בעיקר בחימום)

- כאשר מצב AUTO-FAN מופעל, פעולת המפוח תופסק כאשר הטמפרטורה בחדר תגיע לערך הרצוי. כאשר מצב AUTO-FAN מופסק, המפוח יעבוד ללא הפסקה.
- לחץ והחזק את לחצן Fan למשך 6 שניות להפעלת מצב Auto Fan. המילים Auto Fan יופיעו בתצוגה.
- לחץ והחזק את לחצן Fan למשך 6 שניות פעם נוספת להפסקת מצב Auto Fan. המילה Fan תופיע בתצוגה.

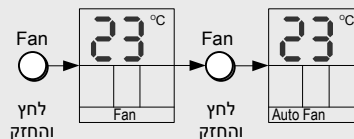

ייתכן ובבחירת מצב זה לא תתאפשר כאשר היחידה מחוברת למספר דגמים של כרטיסים ראשיים (PS/CTU).