


## EP2/SW/ST/T/FMT/BL

### הוראות הפעלה

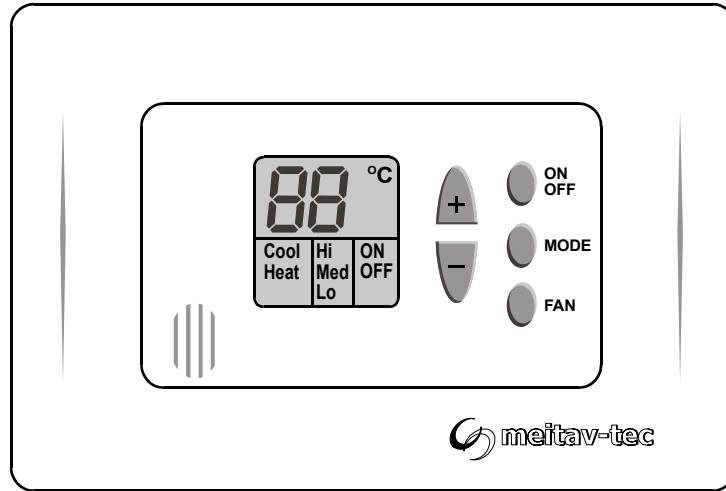

#### 1. ON/OFF

כפתור הפעלה וכיבוי.  
 לחץ על לחצן ON/OFF להדלקת היחידה (ON יידלק)  
 לחץ על לחצן ON/OFF פעם נוספת לכיבוי היחידה (OFF יידלק)  
 הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה לא תחזור לעבודה ותישאר כבוייה.

#### 2. כוון טמפרטורה

לחץ על לחצני הכוון (+, -) התצוגה תהבהב.  
 כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצנים אלה (+, -).

#### 3. MODE

בחירת מצב עבודה. לחץ על לחצן MODE ובחר:  
 COOL – קירור  
 HEAT – חימום  
 COOL/HEAT – מצב חימום/קירור אוטומטי (autochange)  
 FAN - אוורור בלבד.  
 הערה: כשיש דרישה לחימום או קירור המילה HEAT או COOL תהבהב בהתאמה.

#### 4. FAN

בחירת מהירות מאוורר. לחץ על לחצן FAN ובחר:  
 LO – מהירות מאוורר נמוכה  
 ME – מהירות בינונית  
 HI – מהירות גבוהה  
 LO, ME, HI - מהירות אוטומטית לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.

#### 4. כיוון טיימר לכיבוי

מטרת הטיימר לכבות את היחידה לאחר מס' שעות.

להפעלת הטיימר בצע את הפעולות הבאות:

- כוון את הטמפרטורה ל-10°C.
- החזק את לחצן ON/OFF לחוץ למשך 7 שניות – השעות (1...10) והמילה SET יופיעו בתצוגה.
- בחר את מס' השעות עד לכיבוי באמצעות הלחצנים (+) ו-(-).
- לביטול הטיימר – כוון את השעות ל-"0".
- לחץ על לחצן MODE אן המתן 30 שניות לחזרה לתצוגה הרגילה.

#### 5. נעילת לחצנים

- וודא שהטמפרטורה הרצויה שונה מ-10°C.
- החזק את לחצן MODE לחוץ למשך 15 שניות לכניסה למצב נעילת לחצנים.
- לאחר 15 שניות המילה Aux תופיע בתצוגה, והתצוגה תתחלף בין הטמפרטורה הנמדדת והאותיות "LO".
- לשחרור הנעילה חזור על הלחיצה על לחצן MODE למשך 15 שניות.

#### 6. הגדרות טכנאי

- כוון גבולות טמפ' לחימום וקירור, כיוול מדידת טמפ', אופן תצוגת טמפ' והפעלת התצוגה המוארת.
- כוון את הטמפרטורה ל-10°C.
- החזק את לחצן MODE לחוץ למשך 7 שניות – גבול הטמפרטורה לחימום והמילה HEAT יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים (+, -) כוון את גבול הטמפרטורה לחימום (ברירת מחדל 30°C).
- לחץ על לחצן MODE פעם נוספת - גבול הטמפרטורה לקירור והמילה COOL יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים (+, -) כוון את גבול הטמפרטורה לקירור (ברירת מחדל 10°C).
- לחץ על לחצן MODE פעם נוספת – ה-OFFSET (כיוול מדידת טמפ') יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים (+, -) כוון את ה-OFFSET (תחום 6°C...-).
- לחץ על לחצן MODE פעם נוספת – האותיות "AO" או "AF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים (+, -) בחר בין:
  - "AO" – תצוגת טמפ' אצויה ומצויה
  - "AF" – תצוגת טמפ' רצויה בלבד.
- לחץ על לחצן MODE פעם נוספת – האותיות "BO" או "BF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים (+, -) בחר בין:
  - "BO" – תאורה אחורית (BACKLIGHT) מופעלת.
  - "BF" – תאורה אחורית מופסקת.
- לחץ על לחצן MODE אן המתן 30 שניות לחזרה לתצוגה הרגילה.