


## EP4/ETN

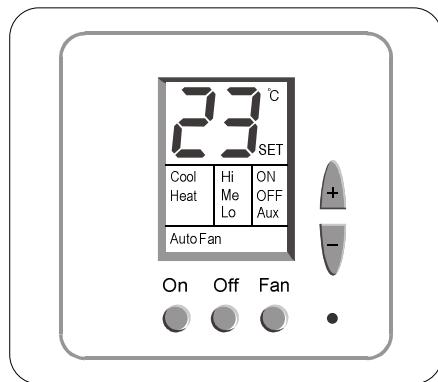

### הוראות הפעלה

1. **הפעלה**  
לחץ על לחץ [On] להדלקת היחידה. המילה "ON" תופיע בתצוגה.
  
2. **כיבוי**  
לחץ על לחץ [Off] לכיבוי היחידה. המילה "OFF" תופיע בתצוגה.
  
3. **כיוון טמפרטורה**  
כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים [+/-]. הטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה "SET" תופיע בתצוגה. טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.
  
4.  **מהירות מאורר**  
לחץ על לחץ [Fan] למעבר בין מהירותים המאוזור.  

מהירות גבוהה	– <b>Hi</b>
מהירות בינונית	– <b>Me</b>
מהירות נמוכה	– <b>Lo</b>
– <b>Hi+Me+Lo</b>	

מהירות אוטומטית – מהירות המאוזור תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצואית. במצב מהירות אוטומטית, מהירות הפעלה תהבהב.

**הערה:** במצב חימום, כאשר מכבים את הטרמוסטט, המאוזור ימשיך לעבוד במשך 30 שניות.
  
5. **Auto Fan**  
בלחיצה ארוכה על לחץ [Fan] תתאפשר כניסה למצב זה – המילה "Auto Fan" תופיע בתצוגה. במצב זה המאוזור פועל אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קרים, כאשר המדחס מפסיק לפעולתו כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה).
  
6.  **מצב העבודה (Mode)**  
מצב העבודה נקבע אוטומטית לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצואית.

## **RT-03 – שלט רחוק (אופציה)**

**כללי:**

- לחץ שוב על לחץ [Select] על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל.
- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחץ [On/Send] לשילוח הנתונים.

### **כיוון הטימר**

הטיימר מאפשר הפעלה וכיובי של הטרמוסטט בשעות רצויות. על מנת לכון את הטימר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- לחץ על לחץ [Select] פעמיים עד שהmillion'ם "Program Start" יבהירבו.

### **כיוון שעת הפעלה:**

לחץ על לחץ [+/-] – השעות יבהירבו.

- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] – הדקות יבהירבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+/-].

### **כיוון שעת הפסקה:**

- לחץ שוב על לחץ [Select] עד שהmillion'ם "Program Stop" יבהירבו.

לחץ על לחץ [+/-] – השעות יבהירבו.

- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] – הדקות יבהירבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+/-].


### **הפעלת הטימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:**

- לחץ שוב על לחץ [Select] – סימן השעון יבהיר.
- באמצעות הלחצנים [+/-] בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).

לחץ פעמיים על לחץ [Select] לחזרה למצב תצוגה רגיל.

- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחץ [On/Send] לשילוח הנתונים.

הערה: אם לא מטבחת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למשב הרגיל.

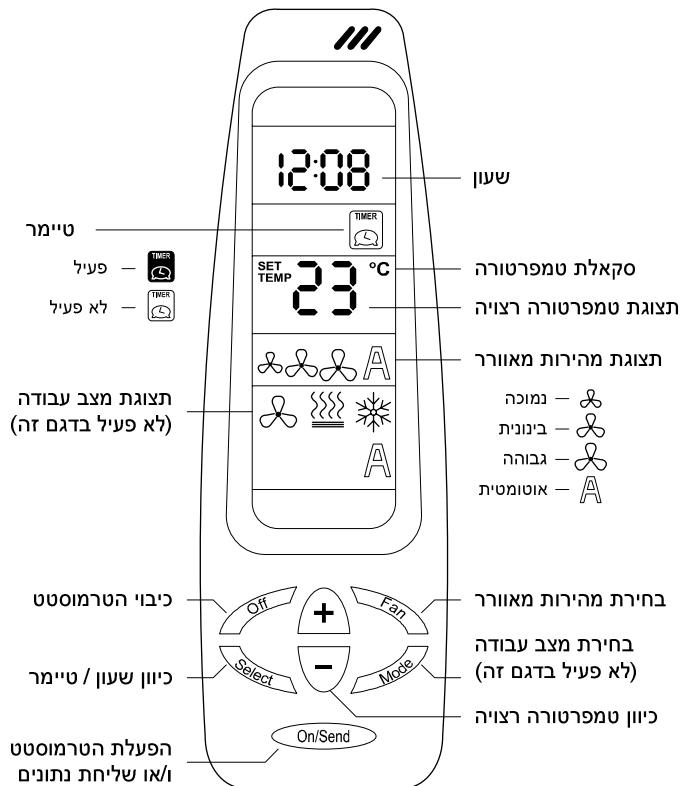

### **Auto Fan**

- לחץ על לחץ [Select] מספר פעמים עד שהסימן  יבהיר בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] עברו בין המצביעים:



Auto Fan -  מופעל

במצב AUTO המאוחר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קרים).

- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על [On/Send] לשילוח הנתונים.

### **כיוון שעון**

- לחץ על לחץ [Select] עד שהmillion'ם "Clock Set" יבהיר בתצוגה.
- לחץ על לחץ [+/-] – השעות יבהירבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] – הדקות יבהירבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+/-].