


## EP4/SW/ST/ETN

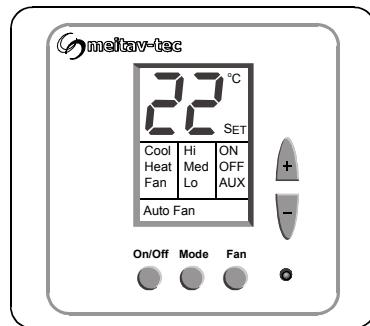

### הוראות הפעלה

- לחץ על לחץ On/Off להדלקת/כיבוי היחידה. "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.
- הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה לא ת恢ור לעבודה ותישאר כבוייה.
- לחץ על לחץ Mode למעבר בין מצבים העבודה הבאים:
- **Cool** – קירור (המילה Cool תופיע בתצוגה).
  - **Heat** – חימום (המילה Heat תופיע בתצוגה).
- Cool+Heat** – מעבר אוטומטי בין חימום וקירור בהתאם לטמפרטורה (המלחים Cool ו- Heat יופיעו בתצוגה יחד).
- Fan** – אוורור בלבד – המא Orr יעבד ללא הפסקה, כל זמן שהיחידה בפעולה.
- הערות: כאשר יש דרישת לחימום או קירור, המלחים Cool או Heat יהבהבו בתצוגה.
- כאשר הגנת מדחס מופעלת (השאית הפעלה), המילה ON תההוב בתצוגה.
- לחץ על לחץ Fan למעבר בין מהירותים המא Orr.
- **Hi** – מהירות גבוהה
  - **Me** – מהירות בינונית
  - **Lo** – מהירות נמוכה
- Hi+Me+Lo** – מהירות אוטומטית – מהירות המא Orr תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצiosa והמצויה.
- בלחיצה ארוכה על לחץ Fan תאפשר כניסה למצב זה – המילה Auto Fan תופיע בתצוגה.
- במצב זה המא Orr פועל אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קרים, כאשר המדחס מפסיק לפעול) כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצiosa).
- SET** – כוון את הטמפרטורה הרצiosa באמצעות הלחיצנים (+) ו(-). הטמפרטורה הרצiosa תוצג והמילה SET תההוב בתצוגה. טמפרטורת החדר תჩזר ותוצג לאחר מספר שניות.

### 1. הפעלה/כיבוי

### 2. מצבים עבודה

### 3. מהירות מא Orr

### 4. AUTO FAN

### 5. כוון טמפרטורה

## RT-03 – שלט רחוק (אופציה)

**כללי:**

- לחץ שוב על לחצן [Select] על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל.
- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשילוח הנתונים.

### כיוון הטימר

הטיימר מאפשר הפעלה וכיובי של הטרמוסטט בשעות רצויות. על מנת לכון את הטימר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- לחץ על לחצן [Select] פעמיים עד שהmillion'ם "Program Start" יבהירו.

### כיוון שעת הפעלה:

לחץ על לחצן [+/-] – השעות יבהירו.

- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהירו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+/-].

### כיוון שעת הפסקה:

- לחץ שוב על לחצן [Select] עד שהmillion'ם "Program Stop" יבהירו.

לחץ על לחצן [+/-] – השעות יבהירו.

- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהירו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+/-].


### הפעלת הטימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:

- לחץ שוב על לחצן [Select] – סימן השעון יבהיר.
- באמצעות הלחצנים [+/-] בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).

לחץ פעמיים על לחצן [Select] לחזרה למצב תצוגה רגיל.

- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשילוח הנתונים.

הערה: אם לא מבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצב הרגיל.

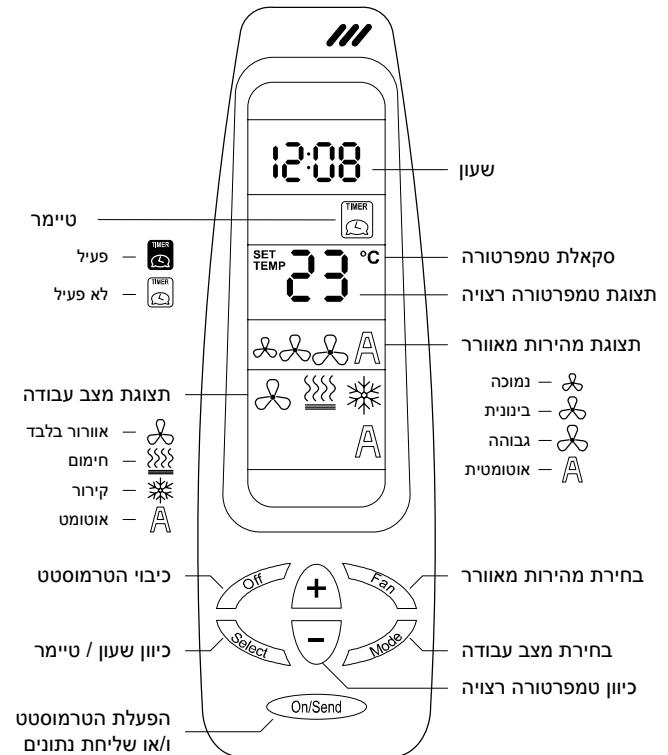

### Auto Fan

- לחץ על לחצן [Select] מספר פעמיים עד שהseinן יבהיר בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] עברו בין המצבים:



במצב AUTO FAN המאوروר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למינית זרמי אויר קיר).

- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על [On/Send] לשילוח הנתונים.

### כיוון שעון

- לחץ על לחצן [Select] עד שהmillion'ם "Clock Set" יבהיר בתצוגה.
- לחץ על לחצן [+/-] – השעות יבהירו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהירו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+/-].