


EP4/220/SW/ST/01

הוראות הפעלה

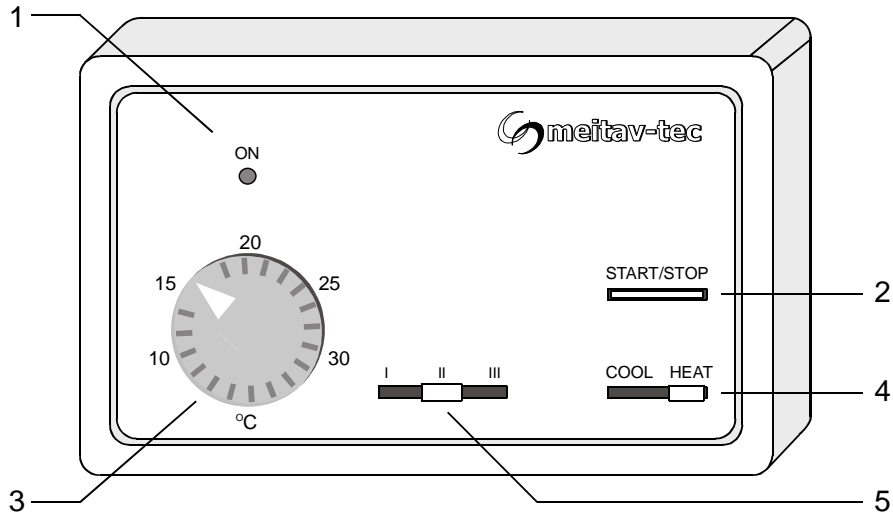

1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. כפתור הפעלה: START/STOP – הפעלה/הפסקה (הופך מצב).
לאחר הפסקת מתח – לא יחזור אוטומטית לפעולה.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה 10°C ÷ 30°C.
4. בורר חימום קירור: COOL – 2 דרגות קירור.
HEAT – דרגה אחת חימום, דרגה אחת קירור (מעבר אוטומטי בין קירור לחימום).
5. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה.
II – מהירות בינונית.
III – מהירות גבוהה.