


EP4/SW/ETN, EP6/SW/ETN, EP8/SW/ETN

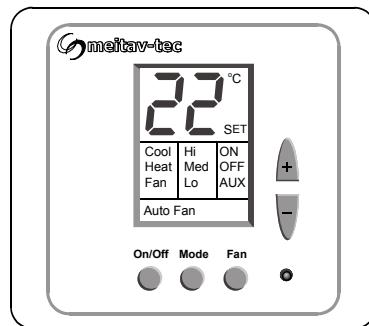

הוראות הפעלה

- לחץ על לחץ On/Off להדלקת/כיבוי היחידה. "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.
- לחץ על לחץ Mode למעבר בין מצבים העבודה הבאים:
- **Cool** – קירור (המילה Cool תופיע בתצוגה).
 - **Heat** – חימום (המילה Heat תופיע בתצוגה).
- Cool+Heat** – מעבר אוטומטי בין חימום וקירור בהתאם לטמפרטורה (המלחלים Cool ו- Heat יופיעו בתצוגה יחד).
- Fan – אווורור בלבד – המא Orror עובד ללא הפסקה, כל זמן שהיחידה בפעולה.
- הערות: כאשר יש דרישת לחימום או קירור, המילים Cool או Heat יהבהבו בתצוגה.
- כאשר הגנת מדחס מופעלת (השאית הפעלה), המילה ON תהבה בתצוגה.
- 3. מהירות מא Orror** לחץ על לחץ Fan למעבר בין מהירותים המא Orror.
- **Hi** – מהירות גבוהה
 - **Me** – מהירות בינונית
 - **Lo** – מהירות נמוכה
- 4. AUTO FAN** – מהירות אוטומטית – מהירות המא Orror תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצiosa והמצואה.
- בלחיצה ארוכה על לחץ Fan תתאפשר כניסה למצב זה – המילה Auto Fan תופיע בתצוגה.
- במצב זה המא Orror פועל אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר, כאשר המדחס מפסיק פעולה) כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצiosa).
- 5. כיוון טמפרטורה** כוון את הטמפרטורה הרצiosa באמצעות הלחצנים (+) ו(-). הטמפרטורה הרצiosa תוצג והמילה SET תהבה בתצוגה. טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.

הגדרות טכניות

1. כוון גבולות טמפרטורה לחימום וקירור, כיוול מדידת טמפרטורה, אופן הפעלת/כיבוי הטרמוסטט והפעלת/כיבוי התצוגה המוארת.

- כוון את הטמפרטורה ל- 10°C .

גבול טמפרטורה לקירור

- החזק את לחץ [Mode] לחץ 10 שניות – גבול הטמפרטורה לקירור והמליה "Cool" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] כוון את גבול הטמפרטורה לקירור (ברירת מחדל 10°C).

גבול טמפרטורה לחימום

- לחץ על לחץ [Mode] פעמיים נוספת – גבול הטמפרטורה לחימום והמליה "Heat" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] כוון את גבול הטמפרטורה לחימום (ברירת מחדל 30°C).

– כיוול טמפרטורה נמדדת Offset

- לחץ על לחץ [Mode] פעמיים נוספת – ה-OFFSET (כיוול מדידת טמפרטורה) יופיע בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] כוון את ה-OFFSET (תחום $+6^{\circ}\text{C} \dots -6^{\circ}\text{C}$).

הפעלת/כיבוי תצוגה מוארת

- לחץ על לחץ [Mode] פעמיים נוספת – האותיות "BL" והמלילם "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] בחר בין:
 - "ON" – תאורה אחוריית (BACKLIGHT) מופעלת.
 - "OFF" – תאורה אחוריית מופסקת.

אופן הפעלת/כיבוי הטרמוסטט – On/Off Start/Stop

- לחץ על לחץ [Mode] פעמיים נוספת – האותיות "St" והמלילם "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] בחר בין:
 - "ON" – מצב פעולה On/Off – לאחר הפסקת חשמל היחידה תישאר כבוייה.
 - "OFF" – מצב פעולה On/Off – לאחר הפסקת חשמל היחידה תוחזר למצבה הקודם.
- לחץ על לחץ [Mode] אין המתן 30 שניות לחזרה לתצוגה הרגילה.

RT-03 – שלט רחוק (אופציה)

כל

- לחץ שוב על לחצן [Select] על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל.
- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשילוח הנתונים.

כיוון הטימר

הטיימר מאפשר הפעלה וכיובי של הטרמוסטט בשעות רצויות. על מנת לכון את הטימר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- לחץ על לחצן [Select] פעמיים עד שהmillion "Program Start" יבהירו.

כיוון שעת הפעלה:

לחוץ על לחצן [+/-] – השעות יבהירו.

- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהירו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+/-].

כיוון שעת הפסקה:

"Program Stop" לחץ שוב על לחצן [Select] עד שהmillion "Program Stop" יבהירו.

- לחץ על לחצן [+/-] – השעות יבהירו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהירו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+/-].


הפעלת הטימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:

- לחץ שוב על לחצן [Select] – סימן השעון יבהיר.
- באמצעות הלחצנים [+/-] בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לב).

לחוץ פעמיים על לחצן [Select] לחזרה למצב תצוגה רגיל.

- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשילוח הנתונים.

הערה: אם לא מבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצבה הרגיל.

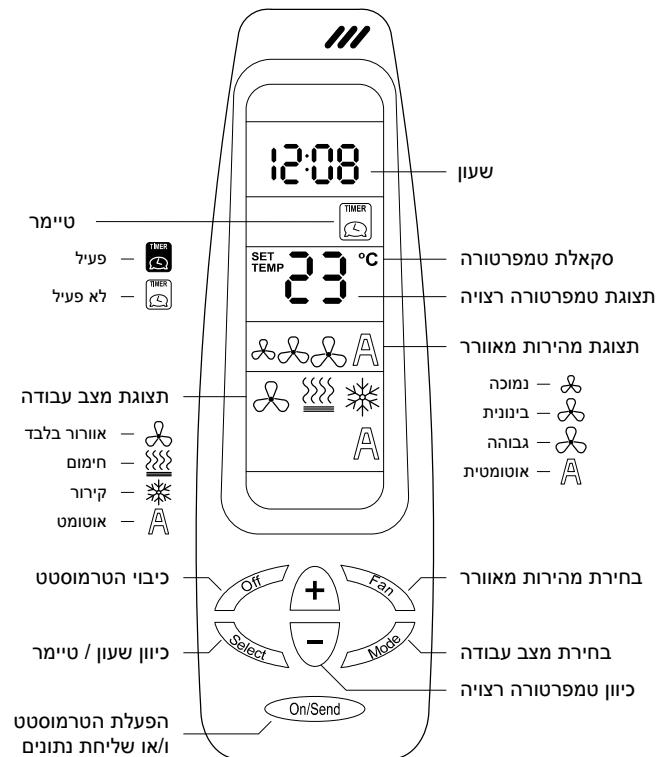

Auto Fan

- לחץ על לחצן [Select] מספר פעמיים עד שהmillion יבהיר בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+/-] עברו בין המ מצבים:

 Auto Fan -  Auto Fan מופסק

ב מצב AUTO FAN המאוחר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למינית זרמי אויר קיר).

- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על [On/Send] לשילוח הנתונים.

כיוון שעון

- לחץ על לחצן [Select] עד שהmillion "Clock Set" יבהיר בתצוגה.
- לחץ על לחצן [+/-] – השעות יבהירו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהירו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+/-].