


## EP6/220/SW/A-FMT

### הוראות הפעלה

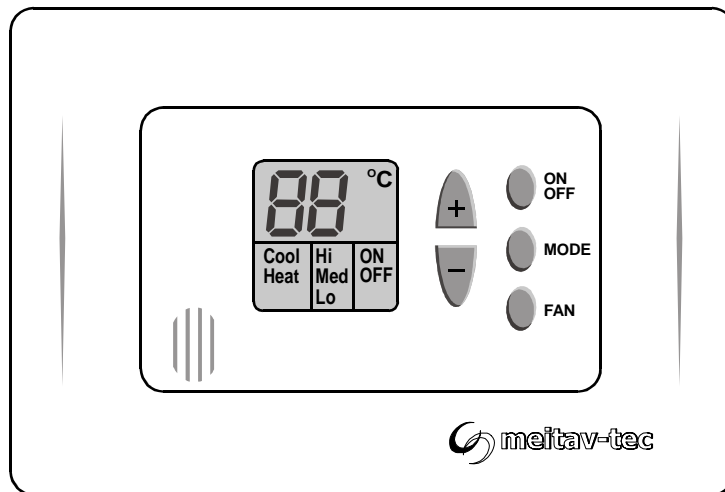

#### 1. ON/OFF

כפתור הפעלה וכיבוי.  
 לחץ על לחצן ON/OFF להדלקת היחידה (ON יידלק)  
 לחץ על לחצן ON/OFF פעם נוספת לכיבוי היחידה (OFF יידלק)  
 הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה תחזור למצבה לפני הפסקת החשמל.

#### 2. כוון טמפרטורה



לחץ על לחצני הכוון (+, -) התצוגה תהבהב.  
 כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצנים אלה (+, -).

#### 3. MODE

בחירת מצב עבודה. לחץ על לחצן MODE ובחר:  
 COOL – קירור  
 HEAT – חימום  
 COOL/HEAT – מצב חימום/קירור אוטומטי (autochange)  
 FAN - אוורור בלבד.  
 הערה: כשיש דרישה לחימום או קירור המילה HEAT או COOL תהבהב בהתאמה.

#### 4. FAN

בחירת מהירות מאורר. לחץ על לחצן FAN ובחר:  
 LO – מהירות מאורר נמוכה  
 ME – מהירות בינונית  
 HI – מהירות גבוהה  
 LO, ME, HI - מהירות אוטומטית לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.

הערה: במצב קירור ובמצב חימום, המאוורר יעבוד רק כאשר קיימת דרישה (AUTO FAN).  
 במצב אוורור בלבד, המאוורר יעבוד באופן קבוע.