


EP8/ST/CP/ETN

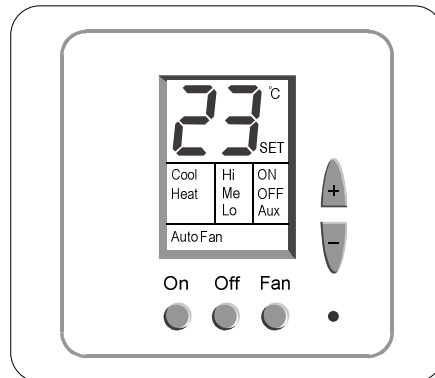

הוראות הפעלה

1. **הפעלה**
לחץ על לחצן [On] להדלקת היחידה. המילה "ON" תופיע בתצוגה.
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה לא תחזור לעבודה ותישאר כבויה.
2. **כיבוי**
לחץ על לחצן [Off] לכיבוי היחידה. המילה "OFF" תופיע בתצוגה.
3. **כיוון טמפרטורה**
כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-]. הטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה "SET" תופיע בתצוגה. טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.
4. **מהירות מאוורר**
לחץ על לחצן [Fan] למעבר בין מהירויות המאוורר.

– Hi	מהירות גבוהה
– Me	מהירות בינונית
– Lo	מהירות נמוכה

– **Hi+Me+Lo** מהירות אוטומטית – מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה. במצב מהירות אוטומטית, המהירות הפעילה תהבהב.
הערה: במצב חימום, כאשר מכבים את הטרמוסטט, המאוורר ימשיך לעבוד למשך 30 שניות.
5. **Auto Fan**
בלחיצה ארוכה על לחצן [Fan] תתאפשר כניסה למצב זה – המילה "Auto Fan" תופיע בתצוגה.
במצב זה המאוורר פועל אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר, כאשר המדחס מפסיק פעולתו כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה).
6. **מצב עבודה (Mode)**
מצב העבודה נקבע אוטומטית לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה.

הגדרות טכנאי

1. כניסה להגדרות טכנאי
 כוון את הטמפרטורה ל-10°C והמתן עד שהתצוגה תפסיק להבהב.
2. גבול טמפרטורה תחתון לקירור
 לחץ על לחצן [Off] למשך כ-20 שניות - המילה "Cool" תהבהב בתצוגה.
 כוון את גבול הטמפרטורה למצב קירור באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-].
 תחום: 10±30°C, ברירת מחדל: 10°C.
3. גבול טמפרטורה עליון לחימום
 לחץ על לחצן [Off] פעם נוספת - המילה "Heat" תהבהב בתצוגה.
 כוון את גבול הטמפרטורה למצב חימום באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-].
 תחום: 10±30°C, ברירת מחדל: 30°C.
4. דיפרנציאל טמפ' ליציאת קירור 0-10V
 לחץ על לחצן [Off] פעם נוספת - המילה "AUX" תהבהב בתצוגה.
 כוון את דיפרנציאל הקירור באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-].
 תחום: 2±10°C, ברירת מחדל: 4°C.
5. כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
 לחץ על לחצן [Off] פעם נוספת - הסימן "°C" יבהב בתצוגה.
 במידת הצורך, כייל את הטמפרטורה הנמדדת באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-].
 תחום: 0°C (+6)±(-6), ברירת מחדל: 0°C.
6. רגישות התגובה לשינויי טמפ' רצויה ומצויה
 (זמן ארוך – רגישות נמוכה לשינויי טמפ' רגעיים, דיוק גבוה – זמן קצר – רגישות גבוהה לשינויי טמפ' רגעיים, דיוק נמוך)
 לחץ על לחצן [Off] פעם נוספת - המילה "SET" תהבהב בתצוגה.
 כוון את האינטגרל באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-].
 תחום: 4±30 דקות, ברירת מחדל: 5 דקות.
7. חזרה לתצוגה רגילה
 לחץ על לחצן [Off] פעם נוספת או המתן לחזרה לתצוגה רגילה.
 כוון מחדש את הטמפרטורה הרצויה.

הערה: במידה ולא נלחץ אף לחצן למשך 15 שניות, הטרמוסטט יחזור אוטומטית לתצוגה רגילה.

RT-03 – שלט רחוק (אופציה)

כללי

- לחץ שוב על לחצן [Select] על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל.
- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

כיוון הטיימר

הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של הטרמוסטט בשעות רצויות. על מנת לכוון את הטיימר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- לחץ על לחצן [Select] פעמיים עד שהמילים "Program Start" יבהבו.

כיוון שעת הפעלה:

- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].

כיוון שעת הפסקה:


- לחץ שוב על לחצן [Select] עד שהמילים "Program Stop" יבהבו.

- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].


הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:

- לחץ שוב על לחצן [Select] – סימן השעון יבהב.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).
- לחץ פעמיים על לחצן [Select] לחזרה למצב תצוגה רגיל.
- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצבה הרגיל.

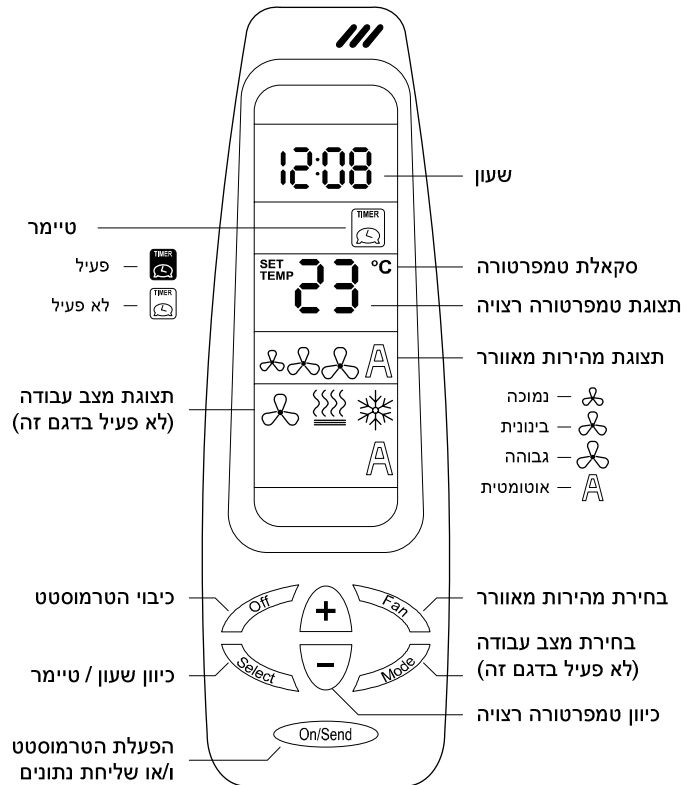

Auto Fan

- לחץ על לחצן [Select] מספר פעמים עד שהסימן  יבהב בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] עבור בין המצבים:



במצב AUTO FAN המאוורר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר).

- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

כיוון שעון

- לחץ על לחצן [Select] עד שהמילים "Clock Set" יבהבו בתצוגה.
- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].

