


## EP8/SW/CP/ETN

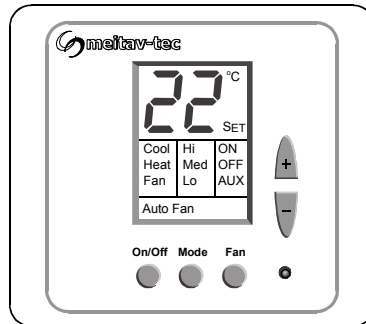

### הוראות הפעלה

1. הפעלה/כיבוי  
לחץ על לחצן On/Off להדלקת/כיבוי היחידה. "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.  
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה תחזור למצבה לפני הפסקת החשמל.
2. מצבי עבודה  
לחץ על לחצן Mode למעבר בין מצבי העבודה הבאים:  
**Cool** – קירור (המילה Cool תופיע בתצוגה).  
**Heat** – חימום (המילה Heat תופיע בתצוגה).  
**Cool+Heat** – מעבר אוטומטי בין חימום וקירור בהתאם לטמפרטורה (המילים Cool ו- Heat יופיעו בתצוגה יחד).
3. מהירות מאוורר  
Fan – אוורור בלבד – המאוורר יעבוד ללא הפסקה, כל זמן שהיחידה בפעולה.  
הערות: כאשר יש דרישה לחימום או קירור, המילים Cool או Heat יתבהבו בתצוגה.  
כאשר הגנת מדחס מופעלת (השהיית הפעלה), המילה ON תתבהב בתצוגה.  
לחץ על לחצן Fan למעבר בין מהירויות המאוורר.  
**Hi** – מהירות גבוהה  
**Me** – מהירות בינונית  
**Lo** – מהירות נמוכה  
**Hi+Me+Lo** – מהירות אוטומטית – מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה.
4. AUTO FAN  
בלחיצה ארוכה על לחצן Fan תתאפשר כניסה למצב זה – המילה Auto Fan תופיע בתצוגה.  
במצב זה המאוורר פועל אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר, כאשר המדחס מפסיק פעולתו כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה).
5. כיוון טמפרטורה  
כיוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים (+) ו-(-). הטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה SET תתבהב בתצוגה. טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות.

## הגדרות טכנאי

1. כניסה להגדרות טכנאי  
 כוון את הטמפרטורה ל-10°C והמתן עד שהתצוגה תפסיק להבהב.
2. גבול טמפרטורה תחתון לקירור  
 לחץ על לחצן [Off] למשך כ-20 שניות - המילה "Cool" תהבהב בתצוגה.  
 כוון את גבול הטמפרטורה למצב קירור באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-].  
 תחום: 10±30°C, ברירת מחדל: 10°C.
3. גבול טמפרטורה עליון לחימום  
 לחץ על לחצן [Off] פעם נוספת - המילה "Heat" תהבהב בתצוגה.  
 כוון את גבול הטמפרטורה למצב חימום באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-].  
 תחום: 10±30°C, ברירת מחדל: 30°C.
4. דיפרנציאל טמפ' ליציאת קירור 0-10V  
 לחץ על לחצן [Off] פעם נוספת - המילה "AUX" תהבהב בתצוגה.  
 כוון את דיפרנציאל הקירור באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-].  
 תחום: 2±10°C, ברירת מחדל: 4°C.
5. כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)  
 לחץ על לחצן [Off] פעם נוספת - הסימן "°C" יהבהב בתצוגה.  
 במידת הצורך, כייל את הטמפרטורה הנמדדת באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-].  
 תחום: 0°C (+6)±(-6), ברירת מחדל: 0°C.
6. רגישות התגובה לשינויי טמפ' רצויה ומצויה  
 (זמן ארוך – רגישות נמוכה לשינויי טמפ' רגעיים, דיוק גבוה – רגישות גבוהה לשינויי טמפ' רגעיים, דיוק נמוך)  
 לחץ על לחצן [Off] פעם נוספת - המילה "SET" תהבהב בתצוגה.  
 כוון את האינטגרל באמצעות הלחצנים [+]-ו-[-].  
 תחום: 4±30 דקות, ברירת מחדל: 5 דקות.
7. חזרה לתצוגה רגילה  
 לחץ על לחצן [Off] פעם נוספת או המתן לחזרה לתצוגה רגילה.  
 כוון מחדש את הטמפרטורה הרצויה.

הערה: במידה ולא נלחץ אף לחצן למשך 15 שניות, הטרמוסטט יחזור אוטומטית לתצוגה רגילה.

## RT-03 – שלט רחוק (אופציה)

כללי

- לחץ שוב על לחצן [Select] על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל.
- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

### כיוון הטיימר

הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של הטרמוסטט בשעות רצויות. על מנת לכוון את הטיימר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- לחץ על לחצן [Select] פעמיים עד שהמילים "Program Start" יבהבו.

### כיוון שעת הפעלה:

- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].

### כיוון שעת הפסקה:


- לחץ שוב על לחצן [Select] עד שהמילים "Program Stop" יבהבו.

- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].


### הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:

- לחץ שוב על לחצן [Select] – סימן השעון יבהב.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).
- לחץ פעמיים על לחצן [Select] לחזרה למצב תצוגה רגיל.
- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

הערה: אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – התצוגה תחזור למצבה הרגיל.

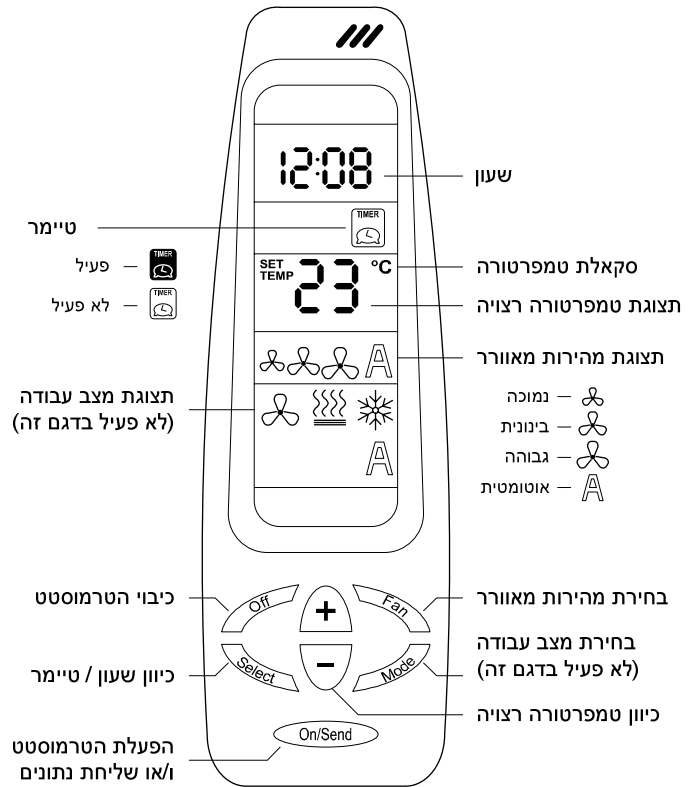

### Auto Fan

- לחץ על לחצן [Select] מספר פעמים עד שהסימן  יבהב בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+] ו-[-] עבור בין המצבים:



במצב AUTO FAN המאוורר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד (מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר).

- כוון את השלט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] לשליחת הנתונים.

### כיוון שעון

- לחץ על לחצן [Select] עד שהמילים "Clock Set" יבהבו בתצוגה.
- לחץ על לחצן [+] – השעות יבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הדקות יבהבו.
- כוון את הדקות באמצעות הלחצנים [+] ו-[-].

