


EP8/CP/ST

הוראות הפעלה

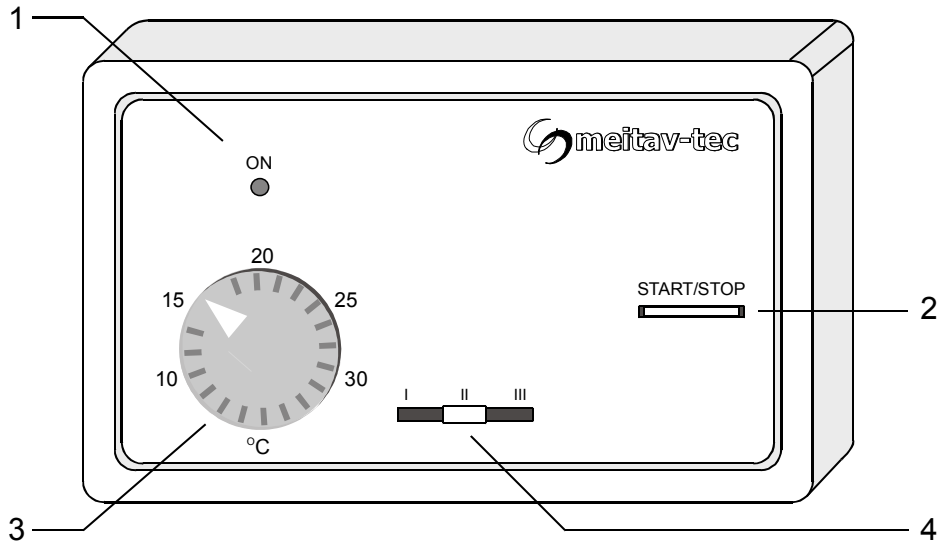

1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. כפתור הפעלה: START/STOP – הפעלה/הפסקה (הופך מצב).
לאחר הפסקת מתח – לא יחזור אוטומטית לפעולה.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.
4. בורר מהירות מפוח: I – מהירות גבוהה.
II – מהירות בינונית.
III – מהירות נמוכה.