


הוראות הפעלה EP8/FMT/BL, EP8/ST/FMT/BL

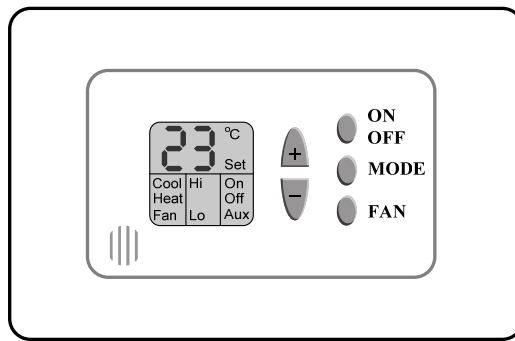

1. לחצן הפעלה/כיבוי [ON/OFF]

- לחץ על לחצן [ON/OFF] להפעלת היחידה – המילה "ON" תופיע בתצוגה.
 - לחץ על לחצן [ON/OFF] פעם נוספת לכיבוי היחידה – המילה "OFF" תופיע בתצוגה.
- הערה: בדגם EP8/ST/FMT/BL, אחרי הפסקת חשמל – היחידה לא תחזור אוטומטית לעבודה ותישאר כבויה.

2. לחצני כיוון הטמפרטורה [+] ו-[-]

- לחץ על לחצני כיוון הטמפרטורה [+] ו-[-] להצגת הטמפרטורה הרצויה.
- באמצעות לחצני כיוון הטמפרטורה [+] ו-[-] כוון את הטמפרטורה הרצויה.

3. לחצן בחירת מצב עבודה [MODE]

- לחץ על לחצן [MODE] לבחירת מצב העבודה:
 - מפוח בלבד..... המילה "Fan" תופיע בתצוגה.
 - מצב אוטומט..... המילים "Cool", ו-"Heat" יופיעו בתצוגה.
- הערה: במצב אוטומט, בחירת מצב העבודה קירור/חימום תקבע לפי היחס בין הטמפרטורה המצויה (טמפרטורת החדר) והטמפרטורה הרצויה.

4. לחצן בחירת מהירות מפוח [FAN]

- לחץ על לחצן [FAN] לבחירת מהירות המפוח:
 - מהירות נמוכה..... האותיות "Lo" יופיעו בתצוגה.
 - מהירות גבוהה..... האותיות "Hi" יופיעו בתצוגה.
 - מהירות אוטומטית האותיות "Lo", ו-"Hi" יופיעו בתצוגה.
- הערה: מהירות אוטומטית נקבעת לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.

5. נעילת לחצנים

- וודא שהטמפרטורה הרצויה שונה מ-10°C.
- החזק את לחצן [MODE] לחוץ למשך 15 שניות לכניסה למצב נעילת לחצנים.
- לאחר 15 שניות המילה Aux תופיע בתצוגה.
- לשחרור הנעילה, החזק את לחצן [MODE] לחוץ למשך 15 שניות פעם נוספת.

כניסה למצב הגרות טכנאי

- כוון את הטמפרטורה ל-10°C.
- החזק את לחצן [MODE] לחוץ למשך 5 שניות.

כיוון גבול טמפרטורה לחימום

- לאחר 5 שניות, גבול הטמפרטורה לחימום והמילה "HEAT" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את גבול הטמפרטורה לחימום. תחום 10...30°C, ברירת מחדל 30°C.

כיוון גבול טמפרטורה לקירור

- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת, גבול הטמפרטורה לקירור והמילה "COOL" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את גבול הטמפרטורה לקירור. תחום 10...30°C, ברירת מחדל 10°C.

כיוול מדידת טמפרטורה נמדדת - OFFSET

- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת, ה-OFFSET יופיע בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את ה-OFFSET. תחום 6°C...-6°C, ברירת מחדל 0°C.

הגדרות תצוגת טמפרטורה

- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת – האותיות "AO" או "AF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] בחר:
 - "AO" – תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה (ברירת מחדל).
 - "AF" – תצוגת טמפרטורה רצויה בלבד.

הגדרות הפעלת תאורת מסך - BACKLIGHT

- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת – האותיות "ON" ו"OFF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] בחר:
 - "ON" – תאור מסך (BACKLIGHT) מופעלת (ברירת מחדל).
 - "OFF" – תאור מסך מופסקת.

DEAD ZONE למעבר אוטומטי בין קירור לחימום

- לחץ על לחצן [MODE] פעם נוספת – האותיות "ON" ו"OFF" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות לחצני הכיוון [+] ו-[-] כוון את ה-DEAD ZONE. תחום 1...5°C ברירת מחדל 1°C.

יציאה מהגדרות טכנאי וחזרה לתצוגה רגילה

- לחץ על לחצן [MODE] אן המתן 30 שניות לחזרה לתצוגה הרגילה.