


ERT24PD/3/FMT

הוראות הפעלה

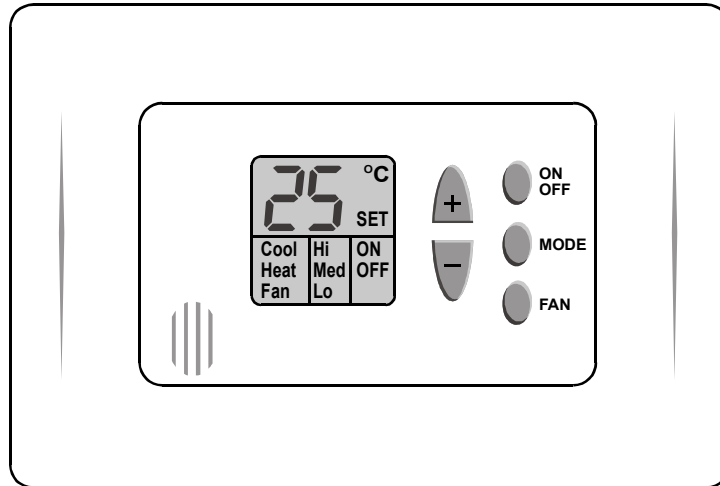

1. ON/OFF

כפתור הפעלה וכיבוי.
לחץ על לחצן ON/OFF להדלקה או כיבוי של היחידה (ON או OFF יידלקו בהתאם)
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה תחזור אוטומטית לעבודה.

2. כוון טמפרטורה



לחץ על לחצני הכוון (+, -) התצוגה תהבהב.
כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצנים אלה (+, -).

3. MODE

בחירת מצב עבודה. לחץ על לחצן MODE ובחר:
COOL – קירור
HEAT – חימום
COOL/HEAT – מצב חימום/קירור אוטומטי (autochange)
FAN – אוורור בלבד.
הערה: כשיש דרישה לחימום או קירור המילה HEAT או COOL תהבהב בהתאמה.

4. FAN

בחירת מהירות מאורר. לחץ על לחצן FAN ובחר:
LO – מהירות מאורר נמוכה
ME – מהירות בינונית
HI – מהירות גבוהה
LO, ME, HI – מהירות אוטומטית לפי הפרש טמפרטורה מצויה (טמפרטורת חדר) וטמפרטורה רצויה.