


## ERT340/H1/16A

### הוראות הפעלה

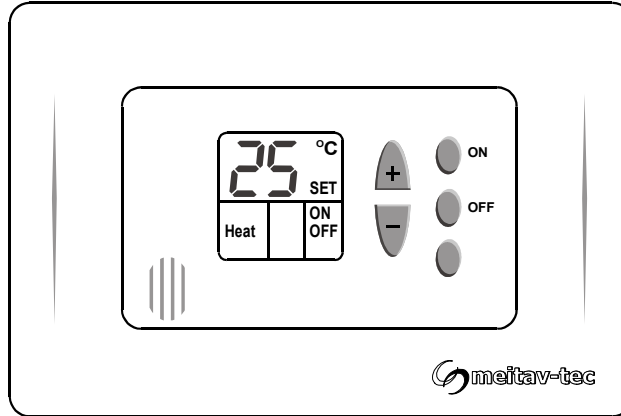

#### 1. ON כפתור הפעלה.

לחץ על לחצן ON להדלקת היחידה (ON יידלק)  
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה תחזור לעבודה.

#### 2. OFF כפתור כיבוי.

לחץ על לחצן OFF לכיבוי היחידה (OFF יידלק)  
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה תישאר כבויה.

#### 3. כוון טמפרטורה



לחץ על לחצני הכוון (+, -) התצוגה תהבהב.  
כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצנים אלה (+, -).