



ETN-8H

הוראות התקנה


הפרד את הפנל הקדמי מהאחורי בעזרת לחיצה על הלשונית הממוקמת בחלק העליון של היחידה.

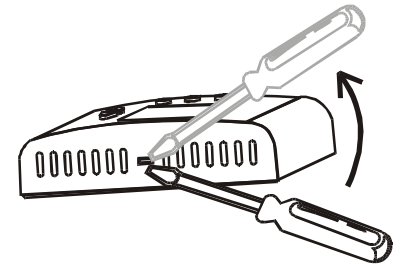


משוך את הפנל האחורי החוצה.

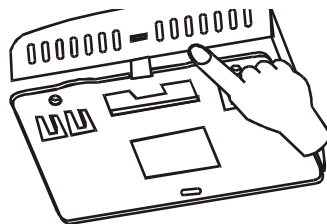

הצמד את הפנל האחורי לקיר או לכל משטח חלק אחר וקדח את החורים בהתאם לציור.

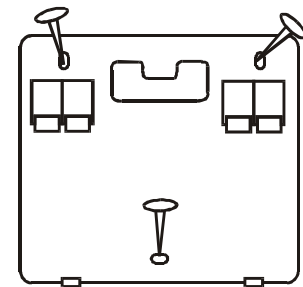


התאם את החיבורים החשמליים לפי הסכימה החשמלית המצורפת.

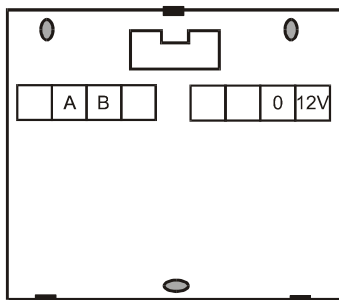


התאם את הפנל הקדמי לבסיס. תחילה יש להכניס את שתי הלשוניות שבתחתית הפנל ולאחר מכן את הלשונית שבחלקו העליון של הפנל.

הערה: בעת חיבור היחידה למתח, האותיות "Er" יופיעו בתצוגה והמערכת תבדוק את עצמה. במידה והמערכת תקינה, התצוגה תחזור למצבה הקבוע לאחר מספר שניות.

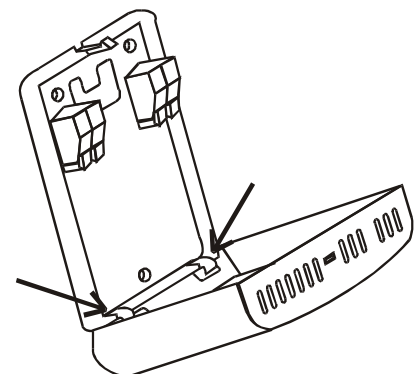

ETN-8H

הוראות הפעלה

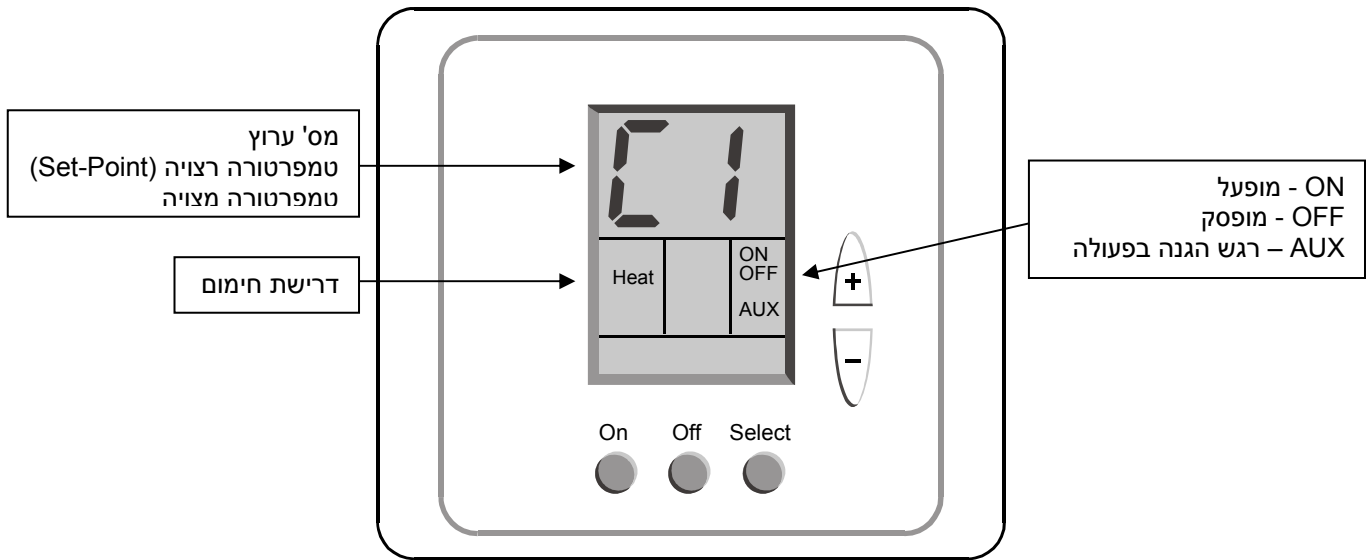

1. בחירת ערוץ

באמצעות לחצני (+) או (-) ניתן לבחור ערוצים C1 עד C8.

2. שינוי פרמטרים

- א. בחר את אחד הערוצים (כפי שהוסבר בסעיף 1).
- ב. לחיצה קצרה על לחצן "On" (הדלקה) או "Off" (כיבוי) תפעיל או תפסיק את האיזור.
- ג. לחיצה קצרה על לחצן "Select" – תחליף את תצוגת מספר הערוץ בתצוגת הטמפרטורה בערוץ (°C).
- ד. לחיצה קצרה נוספת על לחצן "Select" – חזרה לתצוגת מספר הערוץ.

3. כוון טמפרטורה

- א. הצג את הטמפרטורה בערוץ המבוקש (כפי שהוסבר בסעיף 2-ג).
- ב. באמצעות לחצני (+) או (-) ניתן לכוון את הטמפרטורה הרצויה בערוץ (Set-Point).

4. תצוגה בערוץ הנבחר (C1-C8)

- ON – איזור מופעל.
- OFF – איזור מופסק.
- ON+AUX – הפסקת פעולת החימום עקב הגנת טמפרטורת ריצפה (28°C).
- Heat – האיזור בדרישת חימום.

5. ביצוע פעולות בכל היחידות יחד

- א. לחיצה ארוכה (4 שניות) על לחצן "On" – כל היחידות מופעלות.
- ב. לחיצה ארוכה (4 שניות) על לחצן "Off" – כל היחידות מופסקות.
- ג. קביעת טמפרטורה (Set-Point) אחידה לכל האיזורים:
 - עבור לערוץ "C0" ע"י לחיצה של 4 שניות על לחצן "Select".
 - לחיצה קצרה על לחצן "Select" תציג את הטמפרטורה.
 - שנה את הטמפרטורה הרצויה (Set-Point) באמצעות לחצני (+) או (-).
 - הטמפרטורה הרצויה משודרת לכל הערוצים יחד אוטומטית או ע"י לחיצה קצרה על לחצן "Select".

6. תצוגה בערוץ אפס (C0)

- ON – כל האיזורים מופעלים.
- OFF – כל האיזורים מופסקים.
- ON, OFF – חלק מהאיזורים מופעלים וחלק מופסקים.