






שים לב!
 נתק מתח הזנה לבקר
 לפני ביצוע שינוי כל שהוא
 במפסקים הזעירים
 או בזמן חווט היחידה

JP2 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר
 JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
 JP1,JP4 – לא בשימוש

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'
 מצב A – קריאת טמפ' מהבקר
 מצב B – קריאת טמפ' מפנל הפעלה

פנל הפעלה מקומי להתקנה תה"ט – FMH/X500
 או פנל הפעלה מקומי להתקנה עה"ט – ETN/X500
 או פנל הפעלה מקומי ע"י שלט (אופציה) – IRP/X500

JMP1 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר
 JMP1 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
 נורית ירוקה

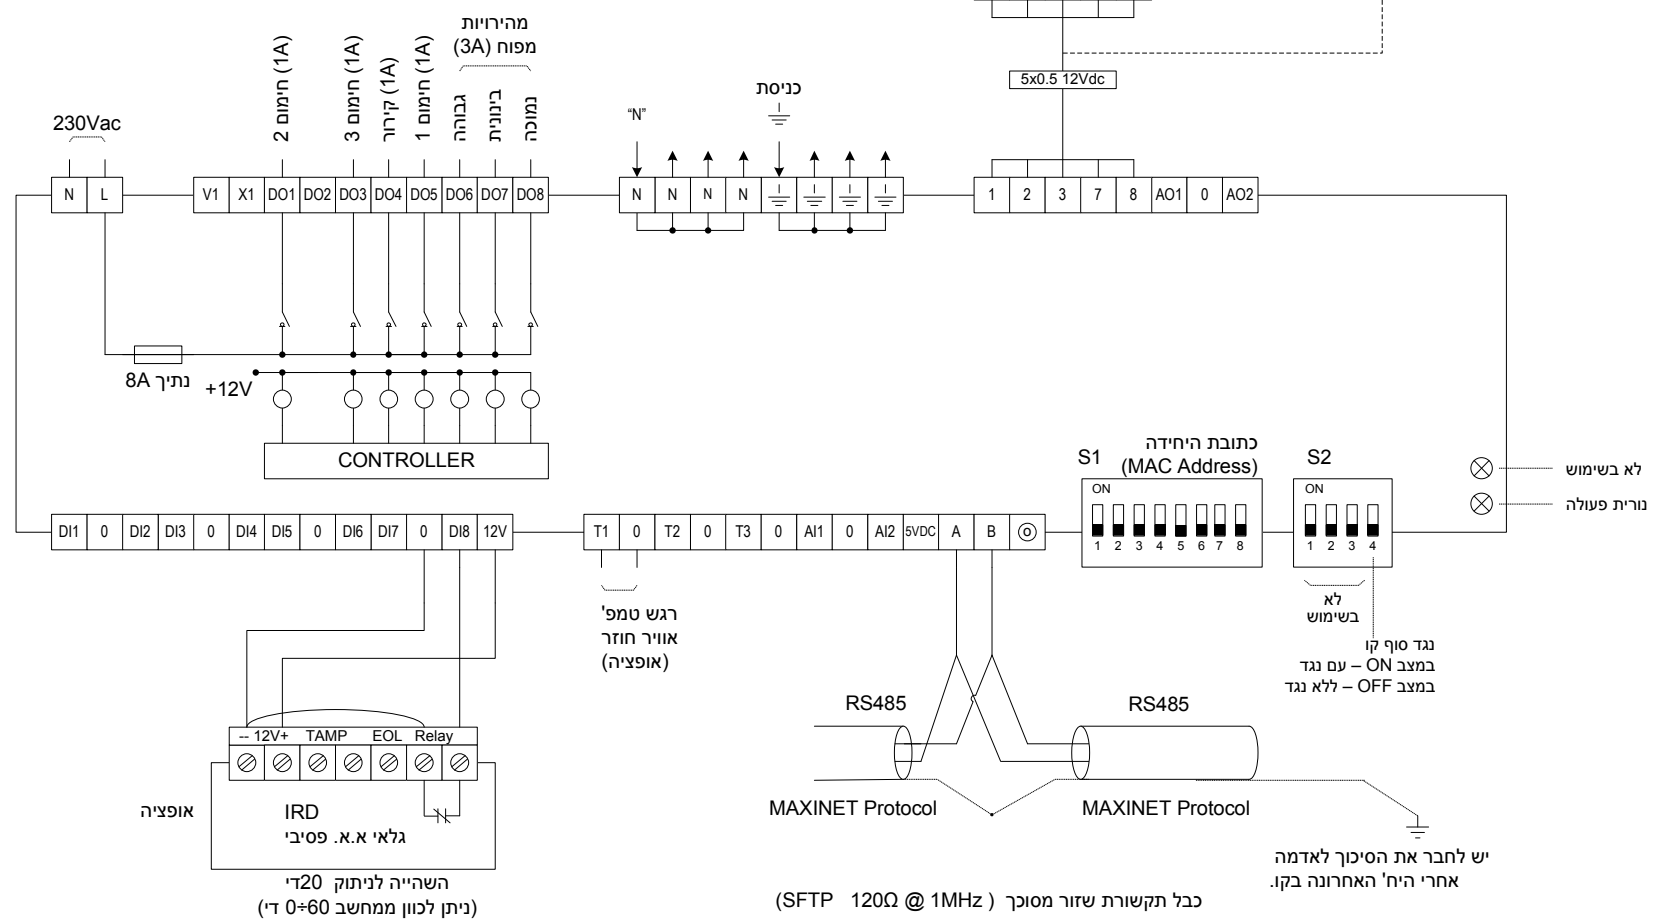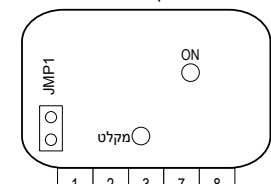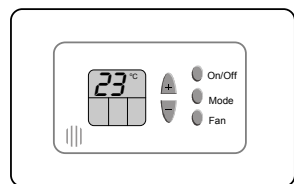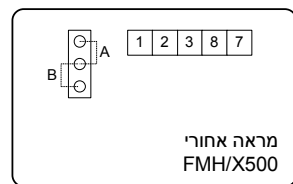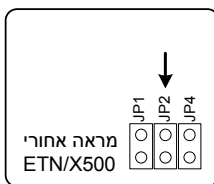

meitav-tec
 Tel: 03-9626462
 Fax: 03-9626620
 e-mail: support@meitavtec.com

Title: CTU1801/C1/H3	04	New S/W	30.04.10	Print name: PS-2600-ASU	Drawn: M.Ruchansky
	03	New S/W, Add BT	02.08.09	Software name: 10114632	Checked: A.Star
	02	New S/W	14.01.09	Check sum : FA58	Approved: E.Roy
	Date: 06.11.08	גירסה 04	01	Original	06.11.08