


JP2 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר
 JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
 JP1,JP4 – לא בשימוש

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'
 מצב A – קריאת טמפ' מהבקר
 מצב B – קריאת טמפ' מפנל הפעלה

פנל הפעלה מקומי להתקנה תה"ט – FMH/X500
 או פנל הפעלה מקומי להתקנה עה"ט – ETN/X500
 או פנל הפעלה מקומי ע"י שלט (אופציה) – IRP/X500

קריאת טמפ' מהבקר
 קריאת טמפ' מפנל הפעלה
 נורית ירוקה

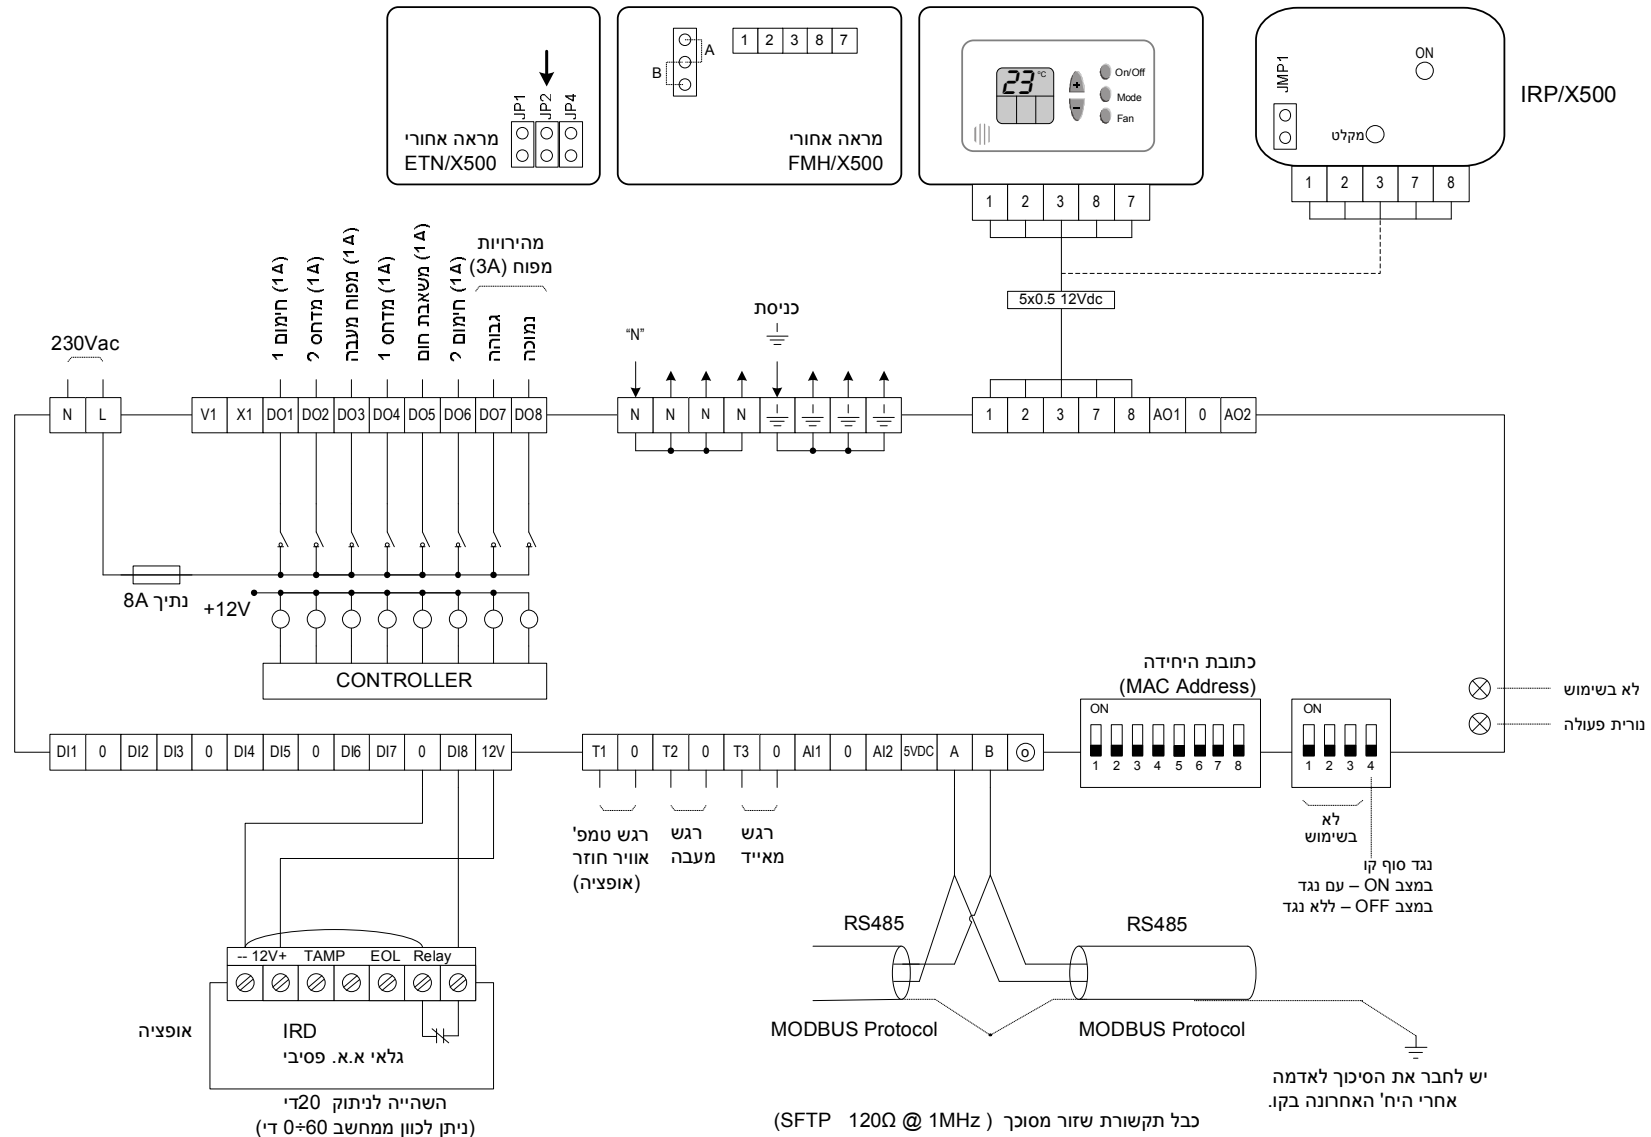

meitav-tec

Tel: 03-9626462
 Fax: 03-9626620
 e-mail: support@meitavtec.com

Title:

CTU4500/2H2

Date: **15.04.08**

גירסה **01**

01

Original

15.04.08

Print name: PS-2600-ASU

Drawn: M.Ruchansky

Software name: 0810880112

Checked: A.Star

Check sum : C380

Approved: E.Roy

File: CTU4500-2H2.VSD