






**שים לב!**  
נתק מתח הזנה לבקר  
לפני ביצוע שינוי כל שהוא  
במפסקים הזעירים (S2, S1)  
או בזמן חווט היחידה

JP2 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר  
JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה  
JP1, JP4 – לא בשימוש

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'  
מצב A – קריאת טמפ' מהבקר  
מצב B – קריאת טמפ' מפנל הפעלה

פנל הפעלה מקומי להתקנה תה"ט – FMH/X500  
או פנל הפעלה מקומי להתקנה עה"ט – ETN/X500  
או פנל הפעלה מקומי ע"י שלט (אופציה) – IRP/X500

קריאת טמפ' מהבקר  
קריאת טמפ' מפנל הפעלה  
נורית ירוקה

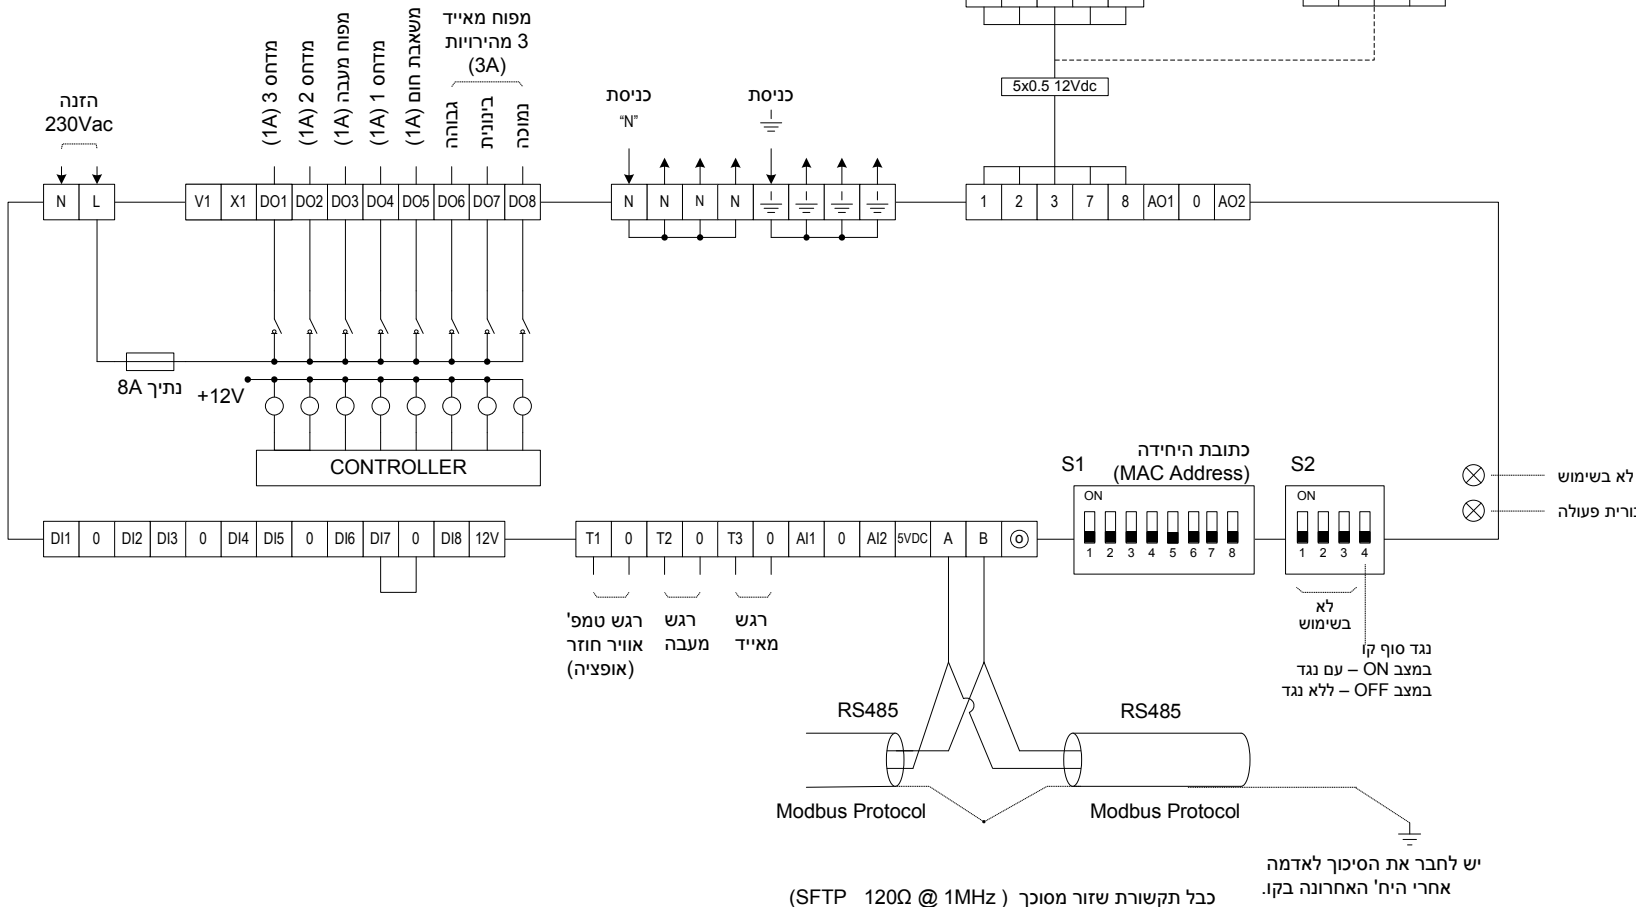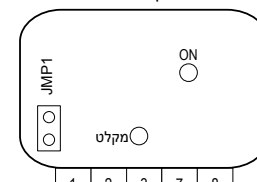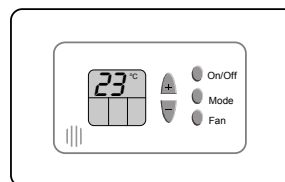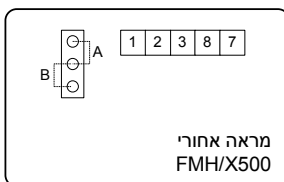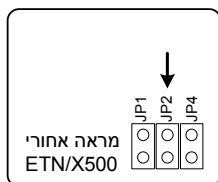

**meitav-tec**

Tel: 03-9626462  
Fax: 03-9626620  
e-mail: support@meitavtec.com

|                            |           |                 |          |                         |                    |
|----------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------|--------------------|
| Title:<br><b>CTU4500/3</b> | 04        | New S/W, Add BT | 10.08.09 | Print name: PS-2600-ASU | Drawn: M.Ruchansky |
|                            | 03        | New S/W         | 26.02.09 | Software name: 09091811 | Checked: A.Star    |
|                            | 02        | Text changes    | 25.03.08 | Check sum :D2D4         | Approved: E.Roy    |
|                            | 01        | Original        | 15.01.08 | File: CTU4500-3.VSD     |                    |
| Date: <b>15.01.08</b>      | <b>04</b> | גירסה           |          |                         |                    |