



# ETN/X500/HU - פנל הפעלה להתקנה עה"ט

JP2 פתוח - קריאת טמפ' מהבקר  
 JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה  
 JP1, JP4 - לא בשימוש

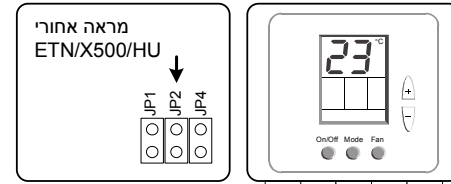

**שים לב!**  
 נתק מתח הזנה  
 לבקר לפני ביצוע  
 שינוי כל שהוא  
 במפסקים הזעירים  
 (S2, S1)  
 או בזמן חווט היחידה

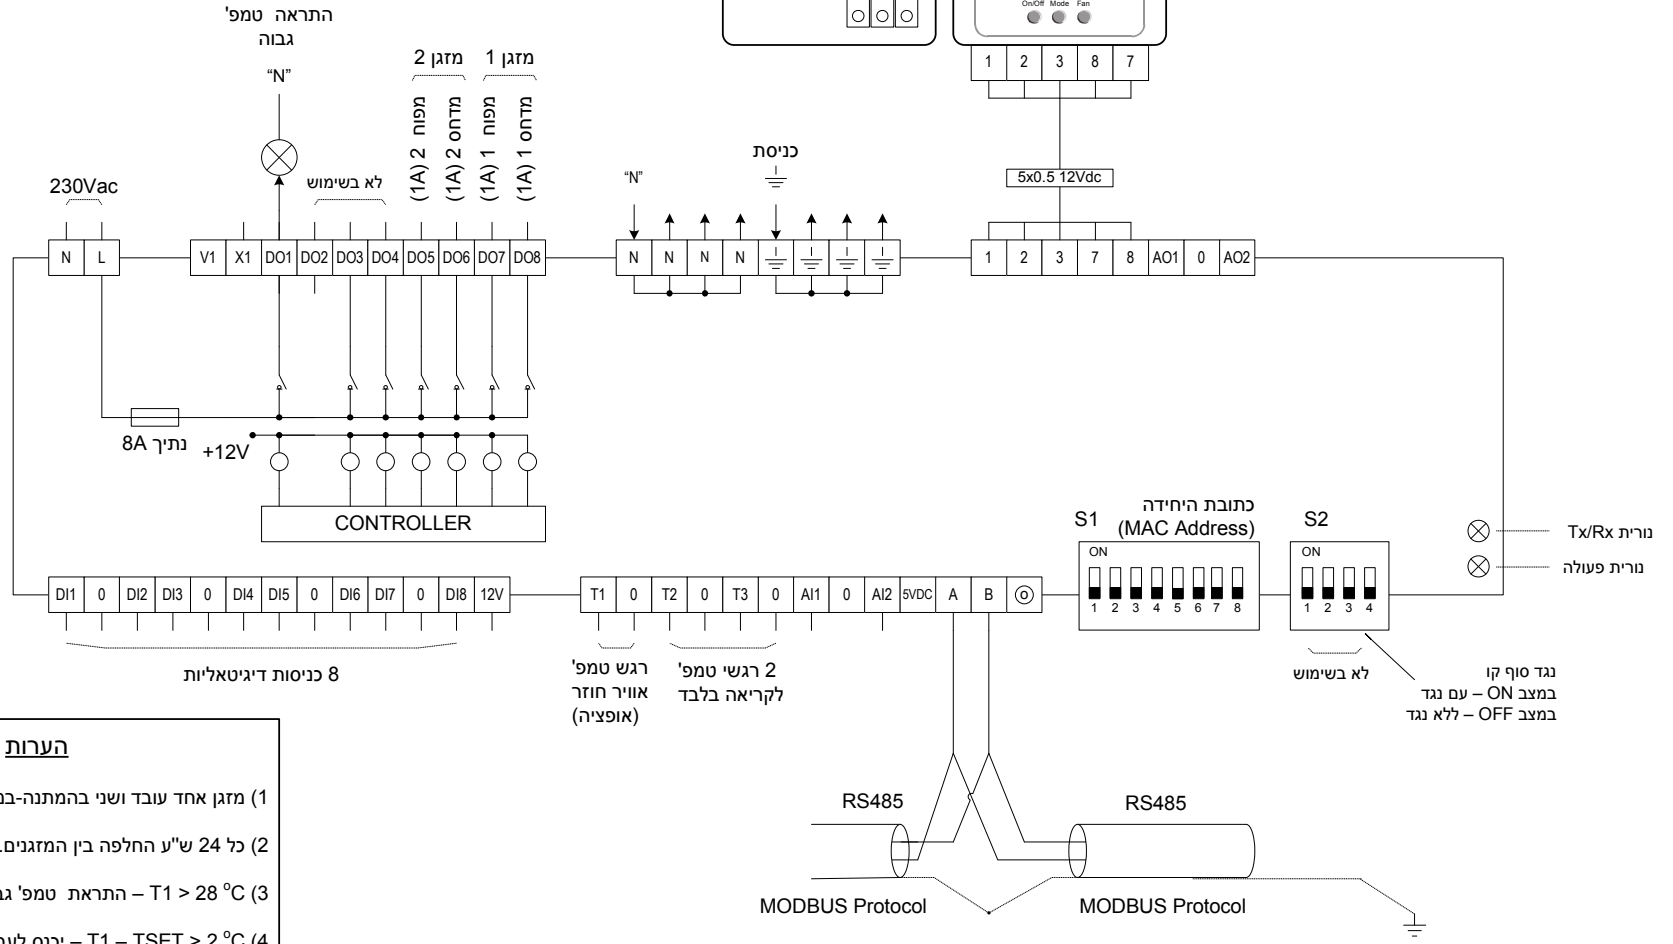

כבל תקשורת שזור מסוכך ( SFTP 120Ω 1MHz )

יש לחבר את הסיכור לאדמה  
 רק בקצה אחד, רצוי ליד המחשב/ הבקר.

- הערות**
- מזגן אחד עובד ושני בהמתנה-במצב עבודה רגיל.
  - כל 24 ש"ע החלפה בין המזגנים.
  - $T1 > 28\text{ }^{\circ}\text{C}$  - התראת טמפ' גבוה.
  - $T1 - TSET > 2\text{ }^{\circ}\text{C}$  - יכנס לעבודה המזגן שבהמתנה.
  - כל הפרמטרים הנ"ל ניתנים לשינוי דרך הבקרה.

<b>meitav-tec</b> Tel: 03-9626462 Fax: 03-9626620 e-mail: support@meitavtec.com	Title: <b>CTU4500/C2/1S</b>		04	Drawing update	12.06.17	Print name: PS-2600-ASU	Drawn: M.Ruchansky
			03	New S/W	08.10.15	Software name: 13140402	Checked: A.Star
			02	Relay temp.alarm (DO1) replaced	01.04.15	Check sum :650B	Approved: E. Ostrovski
	Date: 12.06.17	גירסה 04	01	Original with BT	08.10.13	File: CTU4500-C2-1S_REV4.VSD	