

IRP/X500 - פנל הפעלה ע"י שלט רחוק

FMH/X500/S - פנל הפעלה להתקנה תה"ט


ETN/X500/S - פנל הפעלה להתקנה עה"ט

**שים לב!**  
נתק מתח הזנה לבקר  
לפני ביצוע שינוי כל שהוא  
במפסקים הזעירים (S2, S1)  
או בזמן חווט היחידה

JP2 פתוח - קריאת טמפ' מהבקר  
JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה  
JP1, JP4 - לא בשימוש

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'  
מצב A - קריאת טמפ' מהבקר  
מצב B - קריאת טמפ' מפנל הפעלה

JMP1 פתוח - קריאת טמפ' מהבקר (T1)  
JMP1 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה

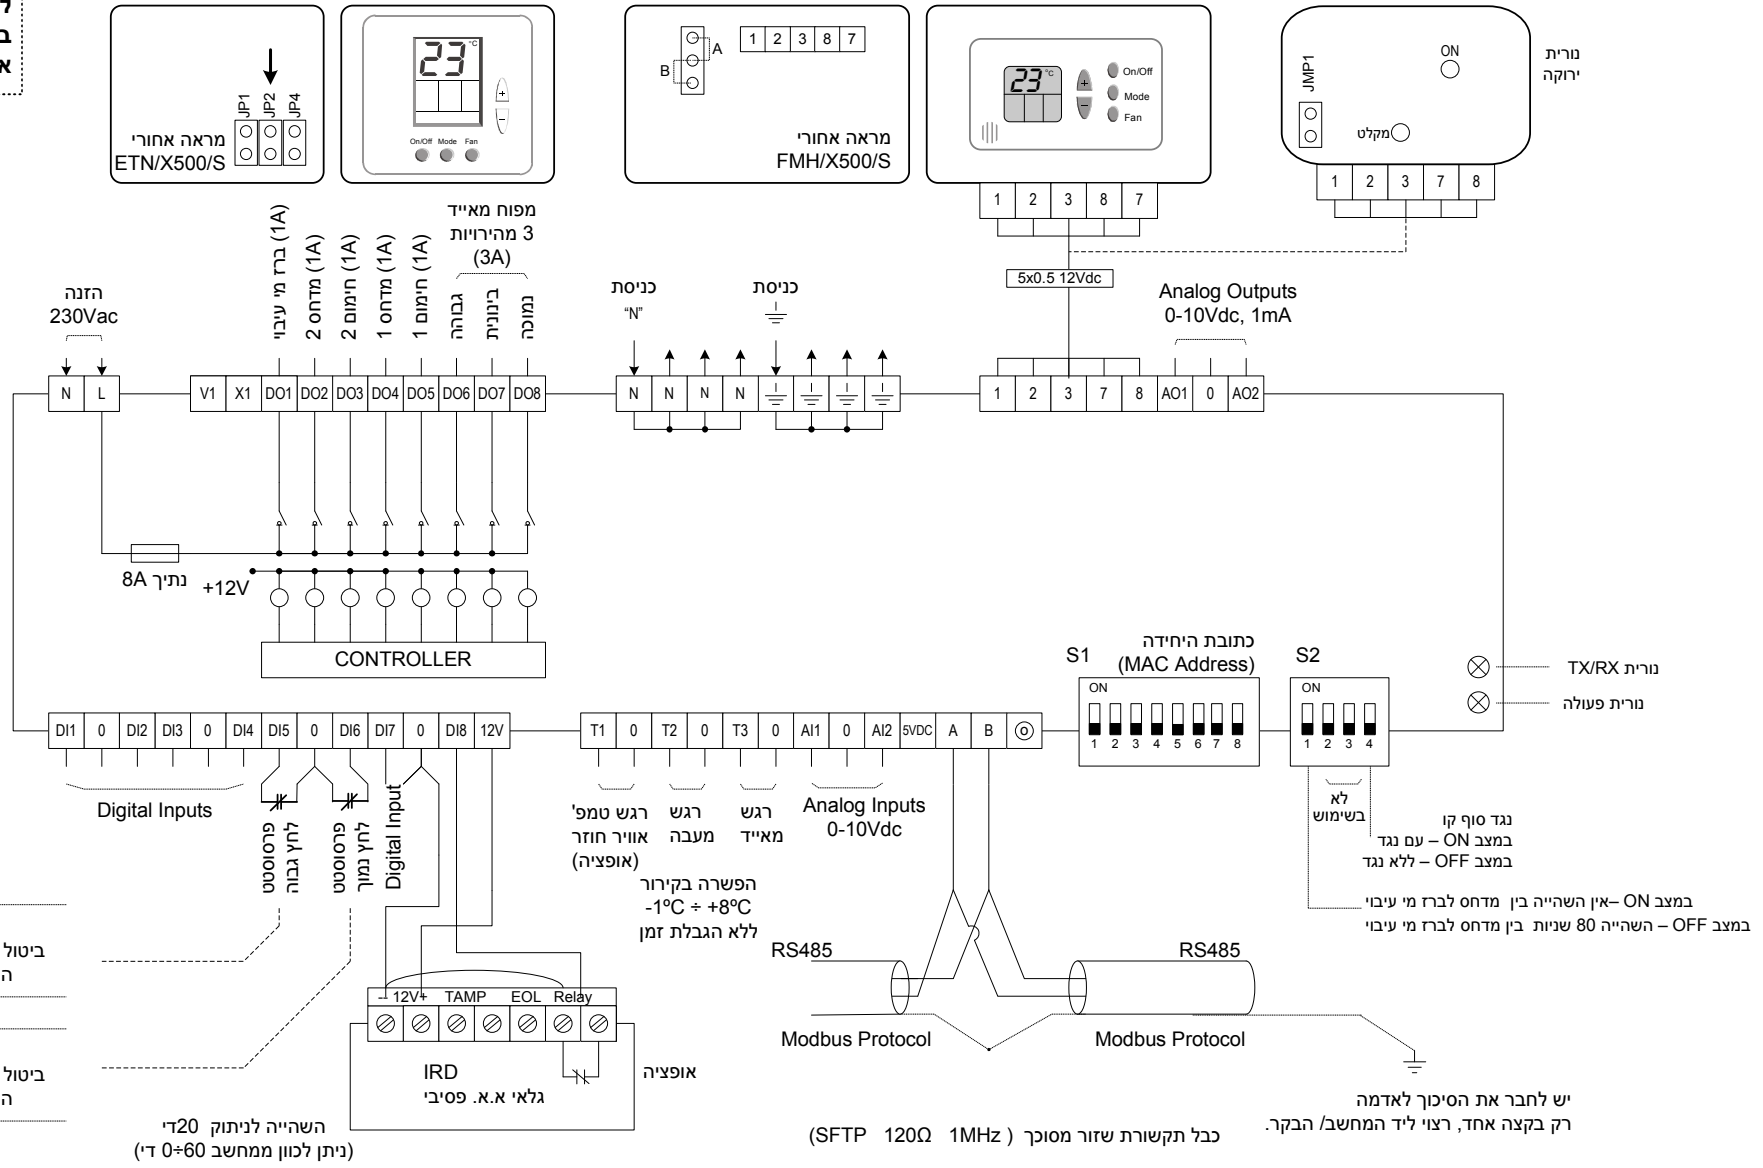

STOP 3 (DI5 ; 0)  
ביטול התקלה ע"י לחצן ON/Off  
הפסקה והפעלה מחדש

STOP 2 (DI6 ; 0)  
ביטול התקלה ע"י לחצן ON/Off  
הפסקה והפעלה מחדש

השהייה לניתוק 20ד'  
(ניתן לכוון ממחשב 0=60 ד')

**meitav-tec**  
Tel: 03-9626462  
Fax: 03-9626620  
e-mail: support@meitavtec.com

Title: <b>CTU4500/H2/WS</b>		Print name: PS-2600-ASU		Drawn: M.Ruchansky	
Date: <b>04.08.10</b>		02 New S/W		17.10.12	
גירסה <b>02</b>		01 Original with BT		04.08.10	
		File: CTU4500-H2-WS.VSD		Software name: 12133701	
		Check sum : F65F		Approved: U.Ulanovsky	