





שים לב!
 נתק מתח הזנה לבקר
 לפני ביצוע שינוי כל שהוא
 במפסקים הזעירים
 או בזמן חווט היחידה

JP2 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר
 JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
 JP1,JP4 – לא בשימוש

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'
 מצב A – קריאת טמפ' מהבקר
 מצב B – קריאת טמפ' מפנל הפעלה

פנל הפעלה מקומי להתקנה תה"ט – FMH/X500
 או פנל הפעלה מקומי להתקנה עה"ט – ETN/X500
 או פנל הפעלה מקומי ע"י שלט (אופציה) – IRP/X500

JMP1 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר
 JMP1 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
 גורית ירוקה

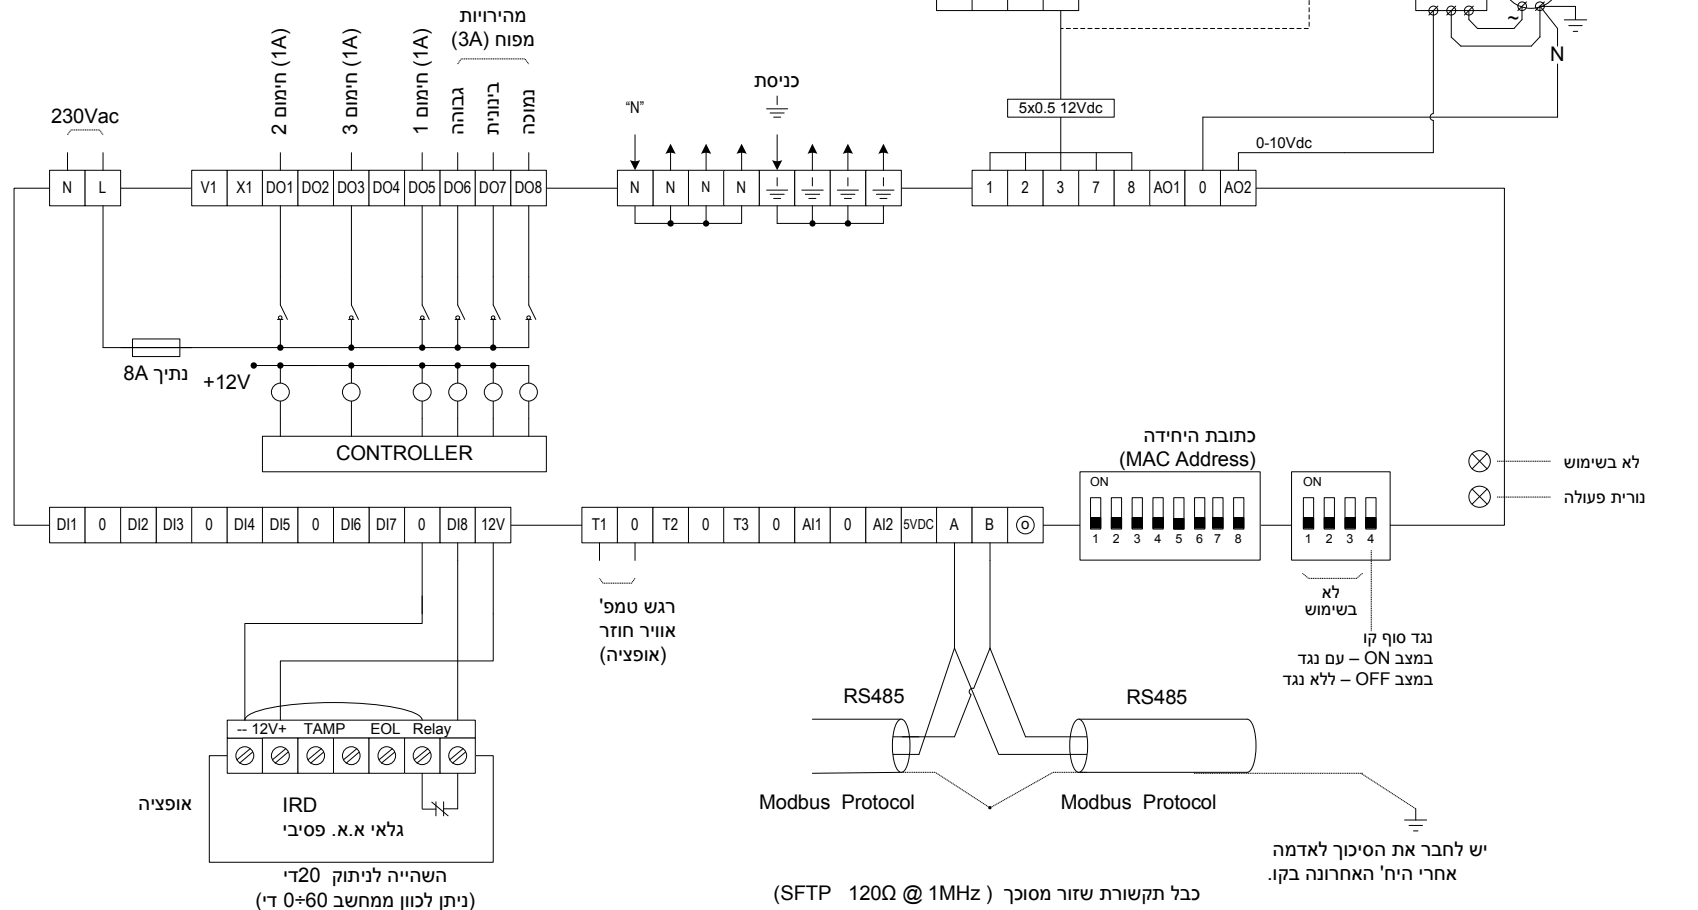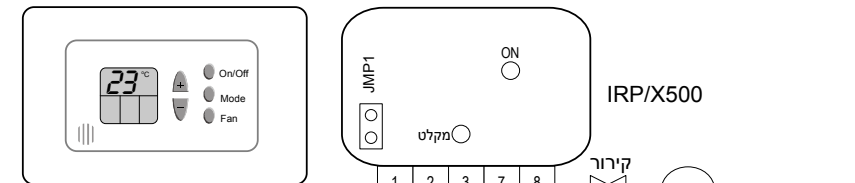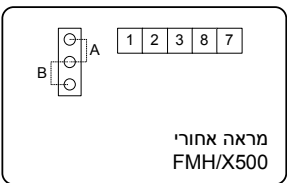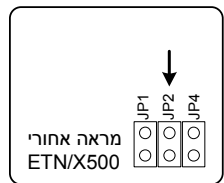

meitav-tec

Tel: 03-9626462
 Fax: 03-9626620
 e-mail: support@meitavtec.com

Title: CTU4501/CP/H3	04	New S/W, Add BT	02.08.09	Print name: PS-2600-ASU	Drawn: M.Ruchansky
	03	New S/W	12.03.09	Software name: 09114641	Checked: A.Star
	02	New S/W	17.11.08	Check sum : 8800	Approved: E.Roy
Date: 04.11.07	04 גירסה	01	Original	04.11.07	File: CTU4501-CP-H3.VSD