שים לב !
נתק מתח הזנה לבקר
לפני ביצוע שינוי כל שהוא
במפסקים הזעירים (S1, S2)
או בזמן חווט היחידה

IRP/X500 - פנל הפעלה ע"י שלט רחוק

JMP1 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר (T1)
JMP1 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה

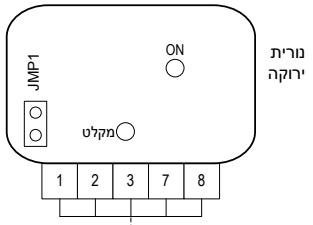

FMH/X500 - פנל הפעלה להתקנה תה"ט

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'
מצב A – קריאת טמפ' מהבקר
מצב B – קריאת טמפ' מפנל הפעלה

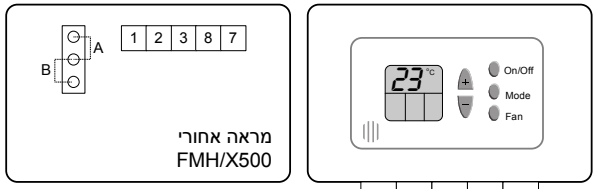

ETN/X500 - פנל הפעלה להתקנה עה"ט

JP2 פתוח – קריאת טמפ' מהבקר
JP2 סגור - קריאת טמפ' מפנל הפעלה
JP1,JP4 – לא בשימוש

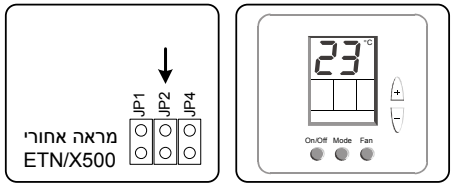

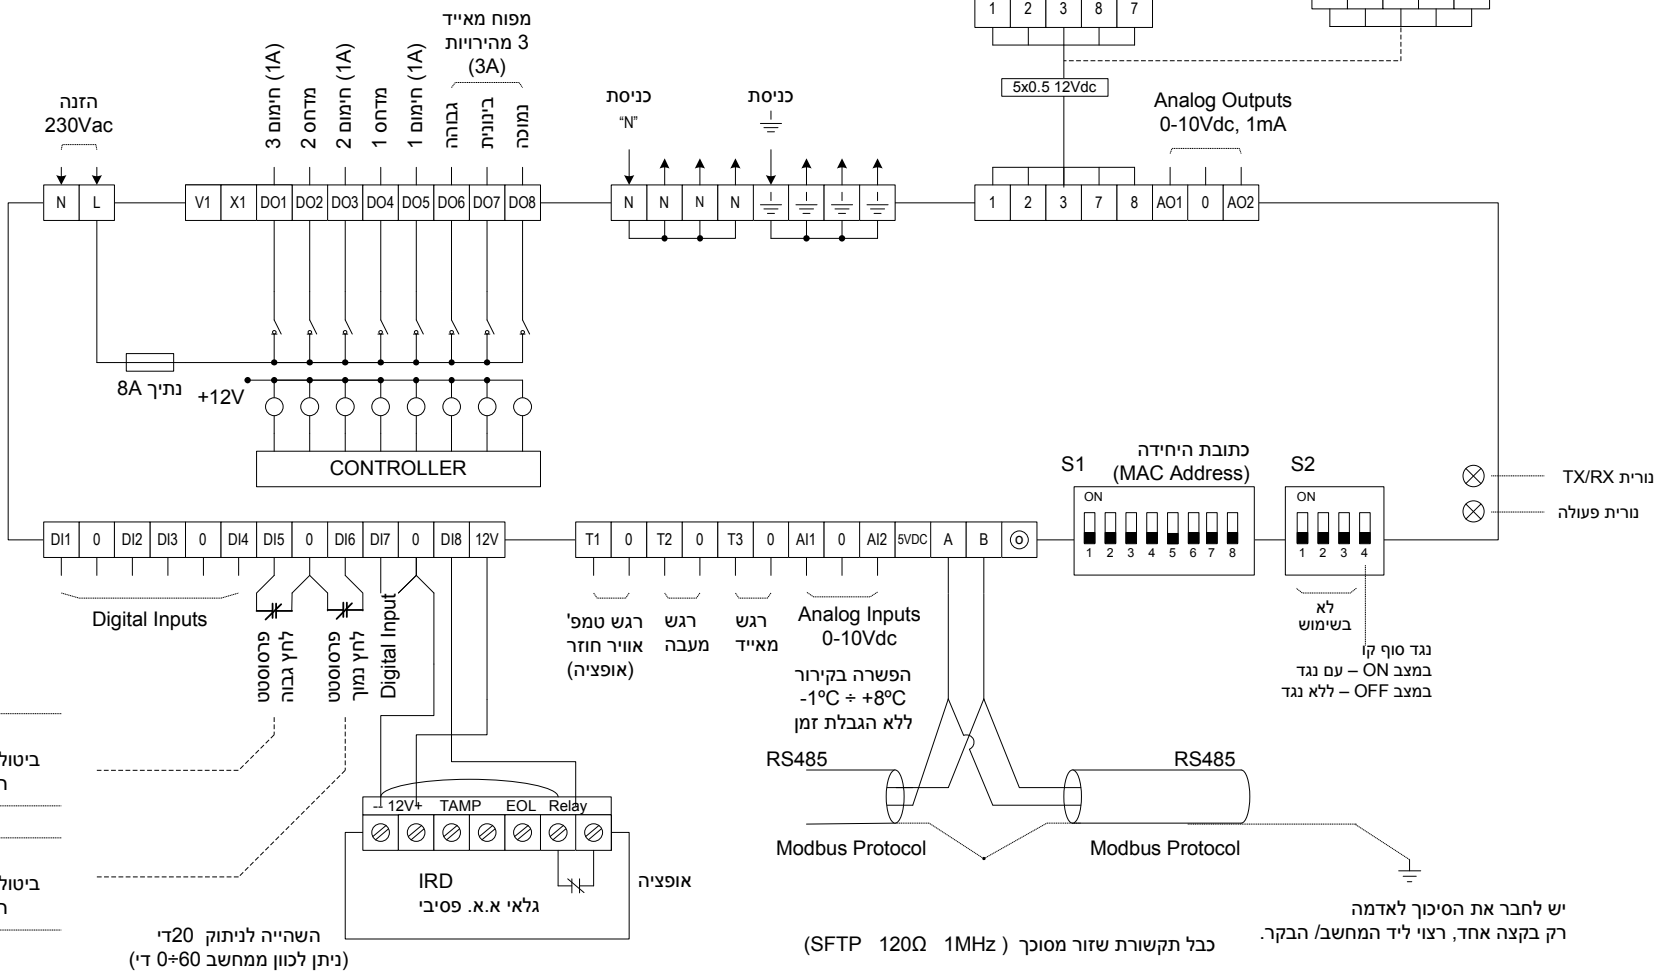

meitav-tec
Tel: 03-9626462
Fax: 03-9626620
e-mail: support@meitavtec.com

Title: **CTU4500/H3/WS**					Print name: PS-2600-ASU	Drawn: M.Ruchansky
					Software name: 09117701	Checked: A.Star
					Check sum : D966	Approved: E.Roy
Date: **09.12.09**	**גירסה 01**	01	Original with BT	09.12.09	File: CTU4500-H3-WS.VSD	