


**כיוון זמן פתיחה/סגירה של היציאה הפרופורציונלית:**

- העבר את מתג S2.3 למצב ON.
- באמצעות הלחצנים [+ ] ו-[-] כוון את הזמן (בכפולות של 10 שניות).
- תחום אפשרי: 10...400 שניות, ברירת מחדל – 20 שניות ("2" בתצוגה).
- החזר את מתג S2.3 למצב OFF.

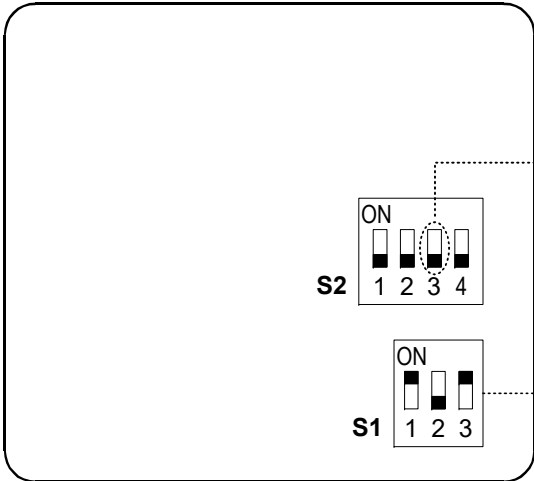

**בחירת רגש פנימי/חיצוני:**

	<b>*רגש פנימי:</b> ON - 1,3 OFF - 2
	<b>*רגש חיצוני:</b> OFF - 1,3 ON - 2

**\*ברירת מחדל – רגש פנימי**