


הוראות הפעלה / הוראות טכני לטרמוסטט ETN24/PD

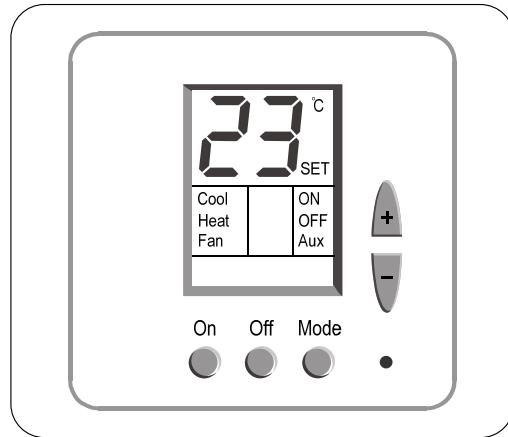


אינדקס

1. הוראות הפעלה _____ עמ' 1
2. הוראות טכני _____ עמ' 2
3. שלט רחוק (אופצייה) _____ עמ' 4

1. הוראות הפעלה


1.1. הפעלת הטרמוסטט

- לחץ על לחצן [On] להדלקת הטרמוסטט. "ON" יופיע בתצוגה.

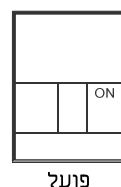

1.2. כיבוי הטרמוסטט

- לחץ על לחצן [Off] לכיבוי הטרמוסטט. "OFF" יופיע בתצוגה.

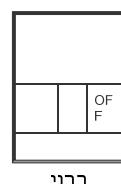


1.3. כיוון טמפרטורה

- כוון את הטמפרטורה הרצiosa באמצעות הלחיצים [+/-]. הטמפרטורה הרצiosa תציג והמליה SET תהבהב בתצוגה. טמפרטורת החדר ת恢זר ותציג לאחר מספר שניות.

1.4. מצבים עבדה

- לחץ על לחץ [Mode] למעבר בין מצבים העבודה הבאים:

קירור	המילה Cool תופיע בתצוגה. כאשר הקירור פעיל המילה Cool תהבהב.
חימום	המילה Heat תופיע בתצוגה. כאשר החימום פעיל המילה Heat תהבהב.
אווירור בלבד	המילה [Fan] תופיע בתצוגה.

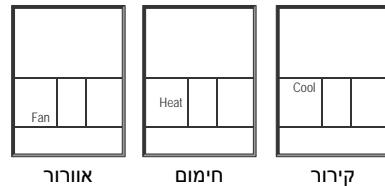

2. הוראות טכניות

יש לבצע את סעיפים 2.6 – 2.1 ברכזיות.


2.1. כניסה למסכי הגדרות טכניות וקביעת גבולות טמפרטורה לקירור וחימום.

- לחץ והחזק את לחץ [Mode] עד שהמילה Cool תופיע בתצוגה.
- באמצעות המקלים [+/-] כוון את גבול הטמפרטורה לקירור (תחום C°30...10, ברירת מחדל C°10).
- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – המילה Heat תופיע בתצוגה.
- באמצעות המקלים [+/-] כוון את גבול הטמפרטורה לחימום (תחום C°30...10, ברירת מחדל C°30).




2.2. כויל טמפרטורה נמדדת (Offset)

- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – מידת סטית הטמפרטורה תופיע בתצוגה (Offset).
- באמצעות הלחצנים [+/-] כוון את מידת סטית הטמפרטורה הרצiosa (תחום C°6+...-6, ברירת מחדל C°0).

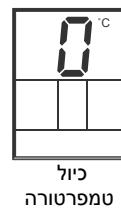


2.3. קביעת דיפרנציאלי טמפרטורה

- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – הדיפרנציאלי יופיע בתצוגה.
- באמצעות המקלים [+/-] כוון את הטמפרטורה הדיפרנציאלי הרצוי (תחום °C 10...2, ברירת מחדל °C 4).




2.4. קביעת תחום למתה היציאה הפרופורציונלית

- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – הספורות "0" או "2" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות המקלים [+/-] בחר בתחום הרצוי:
 - "0" – 0-10V (ברירת מחדל)
 - 2-10V – "2"

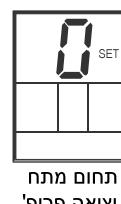

2.5. הפעלת/כיבוי תצוגה מוארת (Backlight)

- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – הספורות "0" או "2" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות המקלים [+/-] הפעיל / כבה את התצוגה המוארת:
 - "ON" – תצוגה מוארת פעילה (ברירת מחדל)
 - "OFF" – תצוגה מוארת כביה

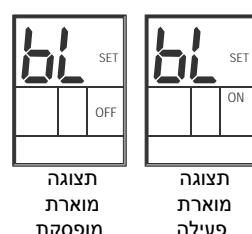

2.6. חזרה לעבודה סדירה

- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת לחזרה לעבודה סדירה.
- כוון מחדש את הטמפרטורה הרציה.

3. שלט רחוק (אופציה)



כיוון שעת הפסקה:

- לחץ שוב על לחץ [Select] – המילים "Program" ו- "Stop" יჩבבו בתצוגת השולט.
- לחץ על לחץ [+/-] – השעות יჩבבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] – הבדיקות יჩבבו.
- כוון את הבדיקות באמצעות הלחצנים [+/-].

הפעלת הטימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:

- לחץ שוב על לחץ [Select] – הטימר יჩבב.
- באמצעות הלחצנים [+/-] בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).
- לחץ פעמיים על לחץ [Select] להזירה לתצוגה רגילה.
- כוון את השולט לטרמוסטט ולחץ על לחץ [On/Send] לשליחת הנתונים.

הערה: אם לא ממבצעת פעולה בשלט במשך 10 דקות – השולט יחזיר לתצוגה רגילה.

כיוון שעון

- לחץ על לחץ [Select] – המילים "Clock" ו- "Set" יჩבבו בתצוגת השולט.
- לחץ על לחץ [+/-] – השעות יჩבבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] – הבדיקות יჩבבו.
- כוון את הבדיקות באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] להזירה לתצוגה רגילה.
- כוון את השולט לטרמוסטט ולחץ על לחץ [On/Send] לשליחת הנתונים.

טיימר הפעלה וכייבוי

הטיימר מאפשר הפעלה וכייבוי של הטרמוסטט בשעות רצויות. כאשר הטיימר מופעל, המילה "Aux" תופיע בתצוגת הטרמוסטט.

כינוס למצב תכינות הטימר וכיוון שעת הפעלה:

- לחץ על לחץ [Select] פעמיים – המילים "Program" ו- "Start" יჩבבו בתצוגת השולט.
- לחץ על לחץ [+/-] – השעות יჩבבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] – הבדיקות יჩבבו.
- כוון את הבדיקות באמצעות הלחצנים [+/-].